

SIEMENS



Siemens Aktiengesellschaft,
issued by Siemens Communications
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich


© Siemens AG 2005
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens.com/gigaset

Gigaset C450

Gigaset

Krótkie omówienie funkcji słuchawki

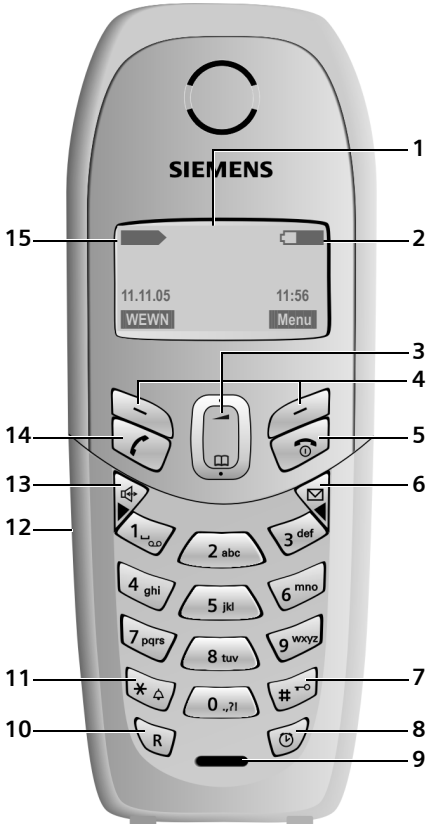

- 1 **Wyświetlacz** w stanie gotowości
- 2 **Stan naładowania akumulatora**
 (1/3 – naładowane)
 miga: akumulator prawie wyczerpany
 miga: akumulator jest ładowany
- 3 **Klawisz sterujący** (strona 10)
- 4 **Klawisze wyświetlacza** (strona 10)
- 5 **Klawisz zakończenia połączenia i włączania/wyłączenia**
 Zakończenie połączenia, anulowanie funkcji, jeden poziom menu wstecz (krótkie naciśnięcie), powrót do stanu gotowości (przytrzymanie), włączanie/wyłączanie słuchawki (w stanie gotowości – przytrzymanie).
- 6 **Klawisz wiadomości**
 Dostęp do listy połączeń oraz listy wiadomości. Miga: nowa wiadomość lub nowe połączenie.
- 7 **Klawisz krzyżyka**
 Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy (przytrzymanie, strona 10). Przelączenie między wielkimi i małymi literami oraz cyframi podczas wpisywania tekstu (strona 29).
- 8 **Klawisz budzika** (strona 25)
 Włączanie i wyłączanie budzika.
- 9 **Mikrofon**
- 10 **Klawisz R**
 Flash (krótkie naciśnięcie). Wprowadzanie pauzy (przytrzymanie).
- 11 **Klawisz gwiazdki**
 Włączanie/wyłączanie sygnału dzwonka (w stanie gotowości – przytrzymanie).
- 12 **Gniazdo przyłączeniowe** mikrozestawu (strona 6)
- 13 **Klawisz trybu zestawu głośnomówiącego**
 Przelączenie między trybem słuchawki a trybem zestawu głośnomówiącego. Świeci się: tryb zestawu głośnomówiącego włączony. Miga: połączenie przychodzące.
- 14 **Klawisz połączenia**
 Przyjmowanie rozmowy, otwieranie listy ponownego wybierania (krótkie naciśnięcie), wybieranie (przytrzymanie).
- 15 **Moc sygnału**
 (niska do wysokiej)
 miga: brak zasięgu

Krótkie omówienie funkcji stacji bazowej



1 Klawisz wywołania wewnętrznego

Spis treści

Krótkie omówienie funkcji słuchawki	1
Krótkie omówienie funkcji stacji bazowej	1
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	3
Gigaset C450 – więcej niż tylko telefon	4
Pierwsze kroki	4
Zawartość zestawu	4
Ustawianie stacji bazowej	4
Podłączanie stacji bazowej	4
Pierwsze użycie słuchawki	4
Zaczep do paska i mikrozestaw słuchawkowy	6
Przegląd pozycji menu	7
Telefonowanie	9
Połączenia zewnętrzne	9
Zakończenie połączenia	9
Przyjmowanie połączenia	9
Prezentacja numeru wywołującego	9
Tryb zestawu głośnomówiącego	9
Obsługa słuchawki	10
Włączanie/wyłączanie słuchawki	10
Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy	10
Klawisz sterujący na słuchawce	10
Klawisze wyświetlacza	10
Powrót do stanu gotowości	11
Przegląd funkcji menu	11
Korygowanie błędów podczas wprowadzania	11
Korzystanie z książki telefonicznej i innych list	12
Książka telefoniczna	12
Lista ponownego wybierania	13
Wyświetlanie list za pomocą klawisza wiadomości	14
Oszczędne telefonowanie	15
Automatyczne wybieranie prefiksu operatora (preselekcja)	15
Wyświetlanie informacji o czasie trwania połączenia	15
Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)	16
Rejestrowanie w usłudze SMS przy użyciu kreatora rejestracji	16
Wpisywanie/wysyłanie wiadomości SMS	16
Odbieranie wiadomości SMS	17
Ustawianie centrum SMS	18
Wiadomości SMS w centralach PABX	18
Włączanie/wyłączanie funkcji SMS	19
Usuwanie błędów związanych z wiadomościami SMS	19
Korzystanie ze skrzynki u operatora	20
Ustawianie szybkiego dostępu do skrzynki u operatora	20
Przeglądanie komunikatów skrzynki poczty głosowej u operatora	20
Korzystanie z wielu słuchawek	20
Rejestrowanie słuchawek	20
Szukanie słuchawki („paging“)	21
Połączenia wewnętrzne	21
Włączanie się do rozmowy zewnętrznej (odsłuch)	21
Ustawianie słuchawki	23
Zmienianie języka wyświetlacza	23
Ustawianie wyświetlacza	23
Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia	23
Zmienianie głośności	23
Zmienianie sygnałów dzwonka	23
Włączanie/wyłączanie funkcji pomijania pierwszego dźwięku dzwonka	24
Sygnały dźwiękowe	24
Używanie słuchawki jako budzika	25
Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki	25
Ustawianie stacji bazowej	25
Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej	25
Używanie stacji bazowej w razie korzystania z centrali PABX	26
Tryb wybierania oraz czas flash	26
Ustawianie czasu pauzy	26
Dodatek	27
Stosowane symbole i konwencje	27
Konserwacja	27
Kontakt z cieciami	27
Pytania i odpowiedzi	27
Obsługa klienta (Customer Care)	28
Dane techniczne	28
Wpisywanie i edycja tekstów	29
Akcesoria	32
Indeks	33

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga!

Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Z informacjami tymi należy zapoznać również dzieci.



Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego w zestawie, wskazanego pod spodem stacji bazowej.



Należy używać tylko **zalecanych akumulatorów** tego samego typu (strona 28)! Oznacza to, że nie należy używać akumulatorów innego typu lub jednorazowych baterii, ponieważ nie można wtedy wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia.



Należy zwracać uwagę na prawidłowe, tzn. zgodne z oznaczeniem biegunowości ułożenie akumulatorów i używać ich zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi (oznaczenia zamieszczone są w przegródkach akumulatorów w słuchawce, strona 4).



System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim).



Urządzenie może powodować nieprzyjemny szum w aparatach słuchowych.



Stacji bazowej nie należy ustawiać w łazience ani w pobliżu prysznicza. Ani słuchawka, ani baza nie są wodoszczelne (strona 27).



Nie należy używać telefonu w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu (np. w lakierniach).



Aparat telefoniczny Gigaset należy przekazywać osobom trzecim tylko wraz z instrukcją obsługi.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektyw Europejsk 2002/96/WE oraz polsk Ustaw o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany razem z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Wadliwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Wskazówka

Niektóre z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach.

Gigaset C450 – więcej niż tylko telefon

Ten telefon oferuje możliwość wysyłania wiadomości SMS za pośrednictwem sieci stacjonarnej oraz zapisywania 100 numerów telefonów (strona 12), ale to nie wszystko – ten telefon potrafi znacznie więcej:

- ◆ Klawiszom można przypisać ważne numery telefonów. Wybieranie takiego numeru odbywa się następnie za pomocą jednego naciśnięcia klawisza (strona 13).
- ◆ Tryb głośnomówiący (strona 9) umożliwia telefonowanie bez konieczności trzymania słuchawki w ręku.
- ◆ Słuchawki można również używać jako budzika (strona 25).

Życzymy wiele przyjemności podczas korzystania z nowego telefonu.

Pierwsze kroki

Zawartość zestawu

Zawartość zestawu:

- ◆ stacja bazowa Gigaset C450,
- ◆ słuchawka Gigaset C45,
- ◆ zasilacz,
- ◆ kabel telefoniczny,
- ◆ dwa akumulatory,
- ◆ pokrywa przegródki akumulatorów,
- ◆ zaczep do paska,
- ◆ instrukcja obsługi.

Ustawianie stacji bazowej

Stacja bazowa przeznaczona jest do użytkowania w zamkniętym, suchym pomieszczeniu w zakresie temperatur od 5°C do 45°C.


- ▶ Stację bazową należy ustawić w centralnym punkcie mieszkania lub domu.

Uwaga!

- ◆ Aparatu nie należy nigdy wystawiać na działanie: źródeł ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz innych urządzeń elektrycznych.
- ◆ Aparat telefoniczny Gigaset należy chronić przed wilgocią, kurzem, cieczami żrącymi i ich oparami.

Podłączanie stacji bazowej

- ▶ W pierwszej kolejności należy podłączyć zasilacz, a dopiero **potem** wtyczkę telefonyczną w przedstawiony poniżej sposób.

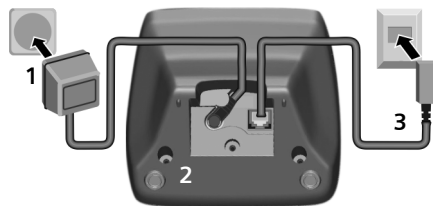


- 1 Zasilacz 230 V
- 2 Spód stacji bazowej
- 3 Wtyczka telefoniczna wraz z kablem

Uwaga!

- ◆ Zasilacz musi być zawsze podłączony, ponieważ aparat telefoniczny nie może działać bez zasilania.
- ◆ W przypadku zakupu kabla telefonicznego w sklepie należy zwrócić uwagę na prawidłowe przypisanie styków wtyczki telefonicznej.

Prawidłowe przypisanie styków wtyczki telefonicznej

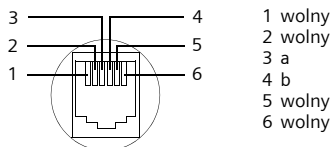

Pierwsze użycie słuchawki


Wkładanie akumulatorów

Uwaga!

Należy używać wyłącznie zalecanych przez firmę Siemens (patrz strona 28) akumulatorów, przeznaczonych do wielokrotnego ładowania! Oznacza to, że nie należy w żadnym wypadku używać zwykłych (jednorazowych) baterii ani też akumulatorów innego typu, ponieważ nie można w takim przypadku wykluczyć znacznego uszczerbku na zdrowiu oraz szkód materialnych. Np. może zostać uszkodzony płaszcz baterii lub akumulatora albo akumulatory mogą eksplodować. Ponadto może dojść do zakłóceń funkcjonowania lub do uszkodzenia aparatu.

- ▶ Włóż akumulatory zgodnie z oznaczeniem biegunowości (patrz ilustracja).


Oznaczenie biegunów jest wskazane w przegródce akumulatorów.

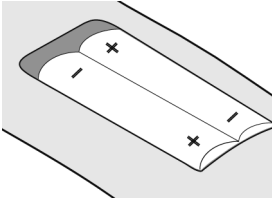

Słuchawka zostanie automatycznie włączona. Rozlegnie się sygnał potwierdzenia.

Zamykanie pokrywy przegródki akumulatorów

- ▶ Załóż pokrywę przesuniętą nieco w dół, a następnie dosuń ją do góry, aż do zatrzaśnięcia.

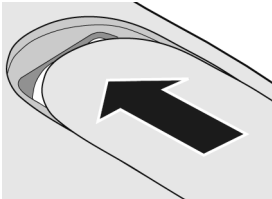

Otwieranie pokrywy przegródki akumulatorów

- ▶ Naciśnij pokrywę przegródki akumulatorów w miejscu górnego zaokrąglenia, a następnie zsuń ją w dół.

Ustawianie i rejestrowanie słuchawki w stacji bazowej

Warunek: słuchawka nie jest zarejestrowana w żadnej stacji bazowej.

Rejestrowanie słuchawki w stacji bazowej Gigaset C450 odbywa się automatycznie.

- ▶ Umieść słuchawkę w stacji bazowej z **wyświetlaczem skierowanym do przodu**.

Rozlegnie się sygnał potwierdzenia.

Procedura automatycznej rejestracji trwa około minuty. W tym czasie na wyświetlaczu widoczny jest komunikat **Meldowanie** oraz miga komunikat **Baza**. Słuchawka otrzyma automatycznie najniższy wolny numer (1–4). Jeśli w stacji bazowej zarejestrowano kilka słuchawek, na wyświetlaczu widoczny jest numer wewnętrzny słuchawki, np. **WEWN 2**. Oznacza to, że słuchawce przypisano numer wewnętrzny 2. W razie zarejestrowania

słuchawki na wyświetlaczu pojawi się lewy klawisz wyświetlacza **WEWN**.

Wskazówki

- Automatyczne zarejestrowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy ze stacji bazowej, w której ma być zarejestrowana dana słuchawka, nie jest w tym czasie prowadzona rozmowa.
- Naciśnięcie klawisza powoduje przerwanie automatycznej rejestracji.
- Jeśli w stacji bazowej zarejestrowano już cztery słuchawki, dostępne są dwie możliwości:
 - Słuchawka o numerze wewnętrznym 4 jest w stanie gotowości: rejestrowana słuchawka otrzyma numer 4. Słuchawka mająca dotychczas numer 4 zostanie wyrejestrowana.
 - Słuchawka o numerze wewnętrznym 4 jest używana: nie będzie można zarejestrować innej słuchawki.
- Jeśli automatyczne rejestrowanie nie powiedzie się, słuchawkę należy zarejestrować ręcznie (strona 20).



- ▶ W celu naładowania akumulatorów słuchawkę należy umieścić w ładowarce w stacji bazowej.

Wskazówki

- Słuchawkę można stawiać tylko w przeznaczony dla niej stacji bazowej.
- Jeśli słuchawka wyłączyła się z powodu wyczerpania akumulatora, po umieszczeniu w stacji bazowej włączy się automatycznie.

W razie pytań i problemów – patrz strona 27.

Ładowanie i rozładowywanie akumulatora po raz pierwszy

Ładowanie akumulatora wskazywane jest miganiem symbolu akumulatora  lub  w prawym górnym rogu wyświetlacza. Podczas eksploatacji symbol akumulatora wskazuje stan naładowania akumulatora (strona 1).

Stan naładowania akumulatora wskazywany jest prawidłowo tylko wtedy, gdy akumulator został najpierw całkowicie naładowany, a **następnie** rozładowany podczas użytkowania.

- ▶ Słuchawka musi w tym celu znajdować się w stacji bazowej nieprzerwanie aż do czasu, gdy przestanie migać symbol baterii na wyświetlaczu (około 13 godzin).
- ▶ Słuchawkę należy zdjąć ze stacji bazowej i umieścić w niej ponownie dopiero wtedy,

gdy akumulatory zostaną całkowicie rozładowane.

Wskazówka

Po zakończeniu pierwszego cyklu ładowania oraz rozładowaniu słuchawkę można po zakończeniu każdej rozmowy umieszczać w stacji bazowej.

Uwaga!

- ◆ Cykl ładowania i rozładowania należy powtarzać po każdej wymianie akumulatorów w słuchawce.
- ◆ Akumulatory mogą rozgrzewać się podczas ładowania. Nie jest to niebezpieczne.
- ◆ Po pewnym czasie pojemność akumulatorów ulega zmniejszeniu ze względu na techniczne.

Wskazówka

Objaśnienia stosowanych symboli i konwencji zawiera Dodatek do niniejszej instrukcji obsługi, strona 27.

Ustawianie daty i godziny

Menu → Ustawienia → Data/czas



Wprowadź dzień, miesiąc i rok (6 cyfr), a następnie naciśnij klawisz **OK**. Za pomocą klawisza można przełączać się między polami.



Wpisz godziny i minuty w formacie 4-cyfrowym (np. 0715) w celu ustawienia godziny 7:15 i naciśnij klawisz **OK**. Za pomocą klawisza można przełączać się między polami.

Gdy telefon jest zarejestrowany i ustawiona jest godzina, wyświetlacz ma w stanie gotowości wygląd jak na rysunku na stronie 1.

Telefon jest teraz gotowy do użytku.

Zaczepek do paska i mikrozestaw słuchawkowy

Stosując opcjonalny zaczepek do paska i mikrozestaw słuchawkowy można wygodnie korzystać z telefonu przenośnego w budynku i jego okolicy.

Zakładanie zaczepek do paska

W słuchawce są dwa wgłębienia zaczepek do paska, znajdujące się na wysokości wyświetlacza.

- ▶ Zaczepek do paska należy docisnąć do tylnej ścianki słuchawki w taki sposób, aby oba boczne „wypusty” zatrzasknęły się we wgłębieniach.

Języček zaczepek do paska musi być skierowany w stronę przegródki akumulatorów.

Gniazdo przyłączeniowe mikrozestawu

Podłączyć można następujące typy mikrozestawów słuchawkowych (z wtykiem): HAMA Plantronics M40, MX100 i MX150.

Przegląd pozycji menu

Funkcję można wybrać na dwa sposoby:

Za pomocą kombinacji cyfr („skrótów”)

- ▶ Aby otworzyć menu główne, naciśnij w stanie gotowości słuchawki klawisz **Menu**.
- ▶ Wpisz kombinację cyfr, poprzedzającą daną funkcję w przeglądzie funkcji menu.
- ▶ **Przykład:** **Menu** 4 2 2 aby wybrać funkcję „ustawianie języka słuchawki”.

Za pomocą opcji menu (patrz też strona 27)

- ▶ Aby otworzyć menu główne, naciśnij w stanie gotowości słuchawki klawisz **Menu**.
- ▶ Przy użyciu klawisza sterującego przejdź do wybranej funkcji i naciśnij klawisz **OK**.

1 SMS

1-1	Nowy SMS				
1-2	Odebrane 00+00				
1-3	Robocze				
1-4	Ustawienia	1-4-1	Centrum SMS	1-4-1-1	Centrum Serwisowe 1
				...	[do]
				1-4-1-3	Centrum Serwisowe 3
		1-4-2	Zamow usluge SMS		

2 Budzik

2-1	Wlaczanie
2-2	Godz. budzenia

3 Ustaw. audio

3-1	Glosnosc dzwonka		
3-2	Melodia dzwonka	3-2-1	Polaczenia zewnetrzne
		3-2-2	Polaczenia wewnetrzne
		3-2-3	Budzik
3-3	Tony serwisowe		
3-4	Slaba bateria	3-4-1	Wyl.
		3-4-2	Wl.
		3-4-3	Podczas polaczenia

Przegląd pozycji menu

4 Ustawienia

4-1	Data/czas				
4-2	Sluchawka	4-2-1	Wyswietlacz	4-2-1-1	Wygaszacz ekranu
				4-2-1-2	Uklad kolorów
				4-2-1-3	Kontrast
				4-2-1-4	Oswietlenie
		4-2-2	Jezyk sluchawki		
		4-2-3	Automatyczny odbior		
		4-2-4	Zamelduj sluchawke		
		4-2-5	Reset sluchawki		
4-3	Baza	4-3-2	PIN systemu		
		4-3-3	Reset bazy		
		4-3-4	Podsluch		
		4-3-5	Preselekcja	4-3-5-1	Numer prefiksu
				4-3-5-2	Z prefiksem
				4-3-5-3	Bez prefiksu

5 Sekretarka

5-1	Ustaw przycisk 1	5-1-1	Poczta glosowa
-----	------------------	-------	----------------

Telefonowanie

Połączenia zewnętrzne


Połączenia zewnętrzne są to połączenia do publicznej sieci telefonicznej.




Wpisz numer i naciśnij klawisz połączenia.

lub:



Przytrzymaj klawisz połączenia , a następnie wprowadź numer.

Za pomocą klawisza zakończenia połączenia  można przerwać wybieranie.

Wskazówki


- Wybieranie przy użyciu książki telefonicznej (strona 12) lub listy ponownego wybierania (strona 13) eliminuje żmudne wpisywanie numerów telefonów.
- Aby umożliwić szybkie wybieranie, numer z książki telefonicznej można przypisać do jednego z klawiszy (strona 12).
- Numer telefonu, wybrany za pomocą funkcji szybkiego wybierania lub książki telefonicznej, można zmienić lub uzupełnić na potrzeby bieżącego połączenia.

Zakończenie połączenia





Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.


Przyjmowanie połączenia

Połączenie przychodzące sygnalizowane jest w słuchawce na trzy sposoby: sygnałem dzwonka, komunikatem na wyświetlaczu oraz miganiem klawisza trybu głośnomówiącego .

Połączenie można przyjąć na różne sposoby:

- ▶ Naciskając klawisz połączenia .
- ▶ Naciskając klawisz trybu zestawu głośnomówiącego .

Jeśli słuchawka znajduje się w stacji bazowej i włączona jest funkcja **Automatyczny odbiór** (strona 23), słuchawka przyjmie połączenie automatycznie po podniesieniu jej ze stacji bazowej.

W przypadku, gdy sygnał dzwonka przeszkadza, należy nacisnąć klawisz  **Cicho**. Połączenie można przyjąć, dopóki jest ono sygnalizowane na wyświetlaczu.


Prezentacja numeru wywołującego

W przypadku połączenia przychodzącego wyświetlany jest numer osoby dzwoniącej. Aby było to możliwe, muszą być spełnione następujące warunki:

- ◆ Operator oferuje usługi CLIP, CLI:
 - CLI (z ang. Calling Line Identification): przekazywanie informacji o numerze osoby dzwoniącej.
 - CLIP (z ang. Calling Line Identification Presentation): wyświetlanie informacji o numerze osoby dzwoniącej.
- ◆ Operatorowi zostało zgłoszone życzenie korzystania z usługi CLIP.
- ◆ Rozmówca zgłosił u operatora życzenie prezentacji własnego numeru (CLI).

Sygnalizowanie połączenia przy włączonych usługach CLIP/CLI

Jeśli numer osoby dzwoniącej został zapisany w książce telefonicznej, wyświetlane jest jej nazwisko.

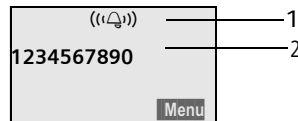

- 1 Symbol dzwonka
- 2 Numer lub nazwisko osoby dzwoniącej

Zamiast numeru wyświetlany jest komunikat:

- ◆ **Poł. zewn.**, jeśli nie został przesłany numer.
- ◆ **Zastrzeżony**, jeśli rozmówca włączył funkcję ukrywania własnego numeru.
- ◆ **Niedostępny**, jeśli rozmówca nie ma udostępnionej funkcji przekazywania własnego numeru.

Tryb zestawu głośnomówiącego

W trybie zestawu głośnomówiącego nie trzeba trzymać słuchawki przy uchu, lecz można ją np. położyć na stole. Dzięki temu w rozmowie mogą uczestniczyć również inne osoby.

Włączanie/wyłączanie trybu zestawu głośnomówiącego

Włączanie podczas wybierania



Wprowadź numer i naciśnij klawisz trybu zestawu głośnomówiącego.

Obsługa słuchawki

- ▶ Umożliwiając innej osobie przysłuchiwanie się rozmowie, należy uprzedzić o tym rozmówcę.

Przełączanie pomiędzy trybem słuchawki a trybem zestawu głośnomówiącego

- ☎ Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego.

W trakcie rozmowy można w ten sposób włączać i wyłączać tryb zestawu głośnomówiącego.

Aby podczas rozmowy odłożyć słuchawkę do stacji bazowej:

- ▶ Podczas odkładania słuchawki należy przytrzymać klawisz trybu zestawu głośnomówiącego ☎. Jeśli klawisz trybu głośnomówiącego ☎ nie zaświeci się, należy go ponownie nacisnąć.

Informacje na temat zmieniania głośności – patrz strona 23.

Obsługa słuchawki

Włączanie/wyłączanie słuchawki

Przytrzymaj klawisz zakończenia połączenia ☎. Słysząc sygnał potwierdzenia.

Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy

- #*☎ Przytrzymaj klawisz krzyżyka.


Słysząc sygnał potwierdzenia. Jeśli blokada klawiszy jest włączona, na wyświetlaczu widoczny jest symbol ☎.

Blokada klawiszy wyłącza się automatycznie w przypadku połączenia przychodzącego, a następnie włącza się ponownie.

Wskazówka

W przypadku omyłkowego naciśnięcia klawisza, gdy włączona jest blokada klawiszy, wyświetlana jest odpowiednia informacja. W celu wyłączenia blokady klawiszy **przytrzymaj** klawisz krzyżyka #*☎.

Klawisz sterujący na słuchawce

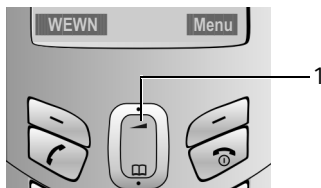

1 Klawisz sterujący

W niniejszej instrukcji obsługi symbol strzałki, którą należy nacisnąć na klawiszu sterującym w danej sytuacji, oznaczony jest zawsze kolorem czarnym (górze, dół). Przykład: ☎ – „należy nacisnąć klawisz sterujący na górze”.

Klawisz sterujący ma różne funkcje.

W stanie gotowości słuchawki

- ☎ Otwieranie książki telefonicznej.
- ☎ Ustawianie głośności sygnału dzwonka słuchawki (strona 24).

Na listach i w menu

- ☎ / ☎ Przewijanie po jednym wierszu w górę lub w dół.

W polu wprowadzania danych

- ☎ / ☎ Przesuwanie kursora w **lewo** lub w **prawo**.


Podczas rozmowy zewnętrznej

- ☎ Otwieranie książki telefonicznej.
- ☎ Zmienianie głośności w trybie słuchawki lub zestawu głośnomówiącego.

Klawisze wyświetlacza

Aktualne funkcje wyświetlacza prezentowane są w dolnym wierszu wyświetlacza w odwróconych kolorach. Funkcje klawiszy wyświetlacza zmieniają się w zależności od sytuacji.

Przykład:

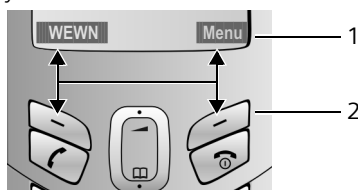

1 Bieżące funkcje klawiszy wyświetlacza
2 Klawisze wyświetlacza

Najważniejsze symbole wyświetlacza to:

- Cofnij** Jeden poziom menu wstecz lub anulowanie operacji.
- WEWN** Połączenia wewnętrzne (strona 21).
- Menu** Otwiera menu główne lub menu kontekstowe.
- OK** Potwierdzenie wyboru zaznaczonej opcji.
- <C** Klawisz usuwania: usuwanie po jednym znaku od prawej do lewej.

Powrót do stanu gotowości

Powracanie z dowolnego miejsca w menu do stanu gotowości:

- ▶ Przytrzymaj klawisz zakończenia połączenia .

lub:

- ▶ Nie naciskaj żadnego klawisza: po około 2 minutach wyświetlacz przejdzie **automatycznie** w stan gotowości.

Zmiany, które nie zostały potwierdzone lub zapisane za pomocą klawisza **OK**, zostaną anulowane.

Przykładowy widok wyświetlacza w stanie gotowości: strona 1.


Przegląd funkcji menu

Funkcje telefonu dostępne są dla użytkownika za pośrednictwem menu, składającego się z wielu poziomów.

Menu główne (pierwszy poziom menu)

- ▶ Aby otworzyć menu główne, naciśnij w stanie gotowości telefonu klawisz **Menu**.

Użycie funkcji

- ▶ Za pomocą klawisza sterującego  przejdź do wybranej funkcji i naciśnij klawisz **OK**.

lub:


- ▶ Wpisz cyfrę, poprzedzającą daną funkcję w przeglądzie funkcji menu (strona 7).

Zostaną wyświetlone opcje menu (kolejny poziom menu).

Opcje menu


Funkcje opcji menu wyświetlane są w postaci listy.

Użycie funkcji:


- ▶ Za pomocą klawisza sterującego  przejdź do wybranej funkcji i naciśnij klawisz **OK**.

lub:

- ▶ Wpisz kombinację cyfr, poprzedzającą daną funkcję w przeglądzie funkcji menu (strona 7).

Po jednym naciśnięciu klawisza  nastąpi przejście do poprzedniego poziomu menu lub anulowanie operacji.

Korygowanie błędów podczas wprowadzania

- ◆ Jeśli zostanie wyświetlony symbol , za pomocą klawisza sterującego przejdź do miejsca błędu.
- ◆ Za pomocą klawisza **<C** usuń znak z lewej strony kursora.
- ◆ Wprowadź nowy znak z lewej strony kursora.
- ◆ Podczas wpisywania daty i godziny zastąp znaki (migające) itd.

Objaśnienia stosowanych symboli i konwencji zawiera Dodatek do niniejszej instrukcji obsługi, strona 27.

Korzystanie z książki telefonicznej i innych list

Dostępne możliwości:


- ◆ książka telefoniczna
- ◆ lista ponownego wybierania
- ◆ lista wiadomości SMS
- ◆ lista połączeń

W książce telefonicznej można zapisać 100 pozycji.

W każdej słuchawce można utworzyć odrębną książkę telefoniczną. Całą listę lub pojedyncze wpisy można jednak przesłać do innych słuchawek (strona 13).

Książka telefoniczna

W książce telefonicznej można zapisywać numery telefonów wraz z nazwiskami.

- ▶ W stanie gotowości otwórz książkę telefoniczną za pomocą klawisza .




Długość wpisu

Numer: maks. 32 cyfry
Nazwa: maks. 16 znaków




Wskazówka

Aby umożliwić szybkie wybieranie, numer z książki telefonicznej można przypisać do klawisza (strona 12).


Zapisywanie pierwszego numeru w książce telefonicznej

-  → **OK** → Ks. tel. pusta, nowy wpis?
-  Wprowadź numer i naciśnij klawisz **OK**.
-  Wprowadź nazwę i naciśnij klawisz **OK**.



Zapisywanie numerów w książce telefonicznej

-  → **Menu** → Nowy wpis
-  Wprowadź numer i naciśnij klawisz **OK**.
-  Wprowadź nazwę i naciśnij klawisz **OK**.


Wybieranie wpisu z książki telefonicznej


 Otwórz książkę telefoniczną.

Dostępne są następujące możliwości:

- ◆ Za pomocą klawisza  można przewijać wpisy, aż zostanie znalezione szukane nazwisko.
- ◆ Wprowadź pierwszą literę nazwiska, w razie potrzeby przewijając listę do odpowiedniego wpisu za pomocą klawisza .

Wybieranie przy użyciu książki telefonicznej

 →  (wybierz wpis; strona 12).


 Naciśnij klawisz połączenia. Nastąpi wybieranie numeru.


Zarządzanie wpisami w książce telefonicznej

Wybrany został odpowiedni wpis (strona 12).



Zmienianie wpisu


Menu → Zmien wpis

 Ew. zmień numer i naciśnij klawisz **OK**.

 Ew. zmień nazwę i naciśnij klawisz **OK**.

Używanie pozostałych funkcji

 →  (wybierz wpis; strona 12) → **Menu**

Za pomocą klawisza  można wybrać następujące funkcje:

Uzyj numeru

Zmienianie lub uzupełnianie zapisanego numeru. Wybieranie lub włączanie dalszych funkcji za pomocą klawisza **Menu**.

Usun wpis

Usuwanie wybranego wpisu.

Kopiuj wpis

Przesyłanie poszczególnych wpisów do innej słuchawki (strona 13).

Usun liste

Usuwanie **wszystkich** wpisów książki telefonicznej.

Kopiuj liste

Przesyłanie całej listy do innej słuchawki (strona 13).

Przycisk skrótu

Aktualny wpis można przypisać do klawisza szybkiego wybierania.



Wybieranie przy użyciu klawiszy szybkiego wybierania


- ▶ **Przytrzymaj** odpowiedni klawisz szybkiego wybierania.

Przesyłanie książki telefonicznej do innej słuchawki

Warunki:

- ◆ Słuchawka odbierająca i przysyłająca są zarejestrowane w tej samej stacji bazowej.
- ◆ Inna słuchawka oraz stacja bazowa obsługują przesyłanie i odbieranie wpisów z książki telefonicznej.

 →  (wybierz wpis; strona 12) → **Menu**
→ **Kopiuj wpis** / **Kopiuj listę**

 Wprowadź numer wewnętrzny słuchawki odbierającej i naciśnij klawisz **OK**.

Pomyślne zakończenie procedury przesyłania jest sygnalizowane komunikatem oraz dźwiękowym sygnałem potwierdzenia w słuchawce odbierającej.

Po wysłaniu pojedynczego wpisu można przesłać następny, naciskając klawisz **OK**.

Uwaga!

- ◆ Wpisy zawierające identyczne numery telefonów nie są zastępowane.
- ◆ Wysyłanie zostanie przerwane, jeśli zadzwoni dzwonek telefonu lub zostanie zapelniona pamięć słuchawki odbierającej.

Przenoszenie wyświetlonego numeru do książki telefonicznej

Numery wyświetlane na jednej z list, np. na liście połączeń lub liście ponownego wybierania, można przejmować do książki telefonicznej.



Wyświetlony zostanie numer.

Menu → **Kopiuj do ks. tel.**

- ▶ **Uzupełnij wpis** (strona 12).

Przenoszenie numeru z książki telefonicznej




W wielu sytuacjach można otworzyć książkę telefoniczną, aby np. przenieść z niej numer telefonu. Słuchawka nie musi być w stanie gotowości.

-  Otwórz książkę telefoniczną.
-  Wybierz wpis (strona 12).



Lista ponownego wybierania


Na liście ponownego wybierania wyświetlanych jest dziesięć ostatnio wybieranych numerów telefonu (maks. 32 cyfry). Jeśli numer znajduje się w książce telefonicznej, wyświetlane jest odpowiednie nazwisko.

Wybieranie za pomocą listy ponownego wybierania

-  **Naciśnij** klawisz połączenia.
-  Wybierz wpis.
-  Naciśnij ponownie klawisz połączenia. Nastąpi wybranie numeru.

Zarządzanie wpisami na liście ponownego wybierania

-  **Naciśnij** klawisz połączenia.
-  Wybierz wpis.
- Menu** Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Za pomocą klawisza  można wybrać następujące funkcje:

Użyj numeru (jak w książce telefonicznej, strona 12)


Kopiuj do ks. tel.

Przenoszenie wybranego wpisu do książki telefonicznej (strona 13)


Usun wpis (jak w książce telefonicznej, strona 12)


Usun listę (jak w książce telefonicznej, strona 12)

Wyświetlanie list za pomocą klawisza wiadomości

Za pomocą klawisza wiadomości  można wyświetlić następujące listy:

- ◆ Listę wiadomości SMS.
- ◆ Listę skrzynek u operatora.
 - O ile operator udostępnia taką usługę i o ile skrzynka ta została ustawiona do szybkiego wybierania (strona 20).
- ◆ Listę połączeń.

Gdy tylko na liście znajdzie się **nowy wpis**, rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Klawisz  migą. Wyświetlony zostanie komunikat.

Naciśnięcie migającego klawisza  umożliwia wyświetlenie wszystkich list, na których znajdują się nowe wiadomości. Jeśli nowe wiadomości znajdują się tylko na jednej liście, zostanie ona od razu otwarta.

Wskazówka

Jeśli zapisane zostały połączenia w skrzynce poczty głosowej u operatora, w przypadku odpowiedniego ustawienia wyświetlany jest komunikat (patrz instrukcja obsługi skrzynki poczty głosowej u operatora).

Lista połączeń

Warunek: CLIP (strona 9).

Zapisywane są numery ostatnich 10 nieodebranych połączeń. Wielokrotne połączenia z tego samego numeru zapisywane są tylko raz (ostatnie połączenie).

Lista połączeń wyświetlana jest w sposób następujący:

Lista polaczen: 01+02

Liczba nowych wpisów + liczba starych, przeczytanych wpisów

Otwieranie listy połączeń


 → Lista polaczen: 01+02

 Wybierz wpis.


Na **liście połączeń** zostanie wyświetlone ostatnie połączenie przychodzące.

Wpis na liście

Przykład wpisu na liście:

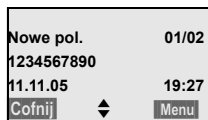



- ◆ Status wpisu
Na liście połączeń
Nowe pol.: nowe połączenie nieodebrane.
Stare pol.: przeczytany wpis.
Odebr pol.: połączenie zostało odebrane.
- ◆ Numer kolejny wpisu
01/02 oznacza np.: pierwszy z dwóch wpisów łącznie.
- ◆ Numer lub nazwisko osoby dzwoniącej
Numer telefonu osoby dzwoniącej można przenieść do książki telefonicznej (strona 13).
- ◆ Data oraz godzina połączenia (jeśli ustawione, patrz strona 6).

Aktualny wpis można usunąć za pomocą polecenia  Usun wpis .

Usuwanie listy połączeń

Uwaga! Zostaną usunięte wszystkie **stare** i **nowe** wpisy.

 → Lista polaczen: →  → Usun liste

 **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).

Oszczędne telefonowanie

O ile to możliwe, należy korzystać z usług operatora, który oferuje najtańszą taryfę (Call-by-Call) albo ustawić opcję wyświetlania kosztów połączenia na wyświetlaczu słuchawki.

Automatyczne wybieranie prefiksu operatora (preselekcja)

Można ustawić numer Call-by-Call (numer preselekcji), który w przypadku dwóch list określonych numerów będzie **automatycznie** umieszczany przed numerem podczas wybierania.

- ◆ Do listy „z preselekcją” odnosi się „reguła”: numery międzymiastowe lub pierwsze cyfry numerów międzymiastowych, które mają być wybierane przy użyciu numeru preselekcji.
- ◆ Do listy „bez preselekcji” odnosi się „wyjątek od reguły”.



Przykład:

Dla listy „z preselekcją” wpisany został numer 08. Dlatego też wszystkie numery zaczynające się od cyfr 08 będą wybierane z preselekcją.

Jeśli zachodzi potrzeba, aby np. numer 081 był mimo to wybierany bez preselekcji, należy wpisać 081 na liście „bez preselekcji”.

Zapisywanie numeru preselekcji

Menu → Ustawienia → Baza → Preselekcja
→ Numer prefiksu




-  Wprowadź lub zmień numer preselekcji (numer Call-by-Call).
- OK** Naciśnij klawisz wyświetlacza. Wpis zostanie zapisany w pamięci.
-  **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).

Zapisywanie lub zmiana wpisów na liście preselekcji

Każda z obu list może zawierać 11 wpisów po 4 cyfry.

Na liście „z preselekcją” znajdują się ew. numery zależne od danego kraju. Dzięki temu np. wszystkie połączenia krajowe lub połączenia do sieci telefonii komórkowej powiązane są **automatycznie** z zapisanym uprzednio numerem preselekcji.

Menu → Ustawienia → Baza → Preselekcja
→ Z prefiksem / Bez prefiksu

-  Wybierz wpis i naciśnij klawisz **OK**.
-  Wprowadź lub zmień początkowe cyfry numeru.
- OK** Naciśnij klawisz wyświetlacza. Wpis zostanie zapisany w pamięci.
-  **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).

Tymczasowe pomijanie numeru preselekcji

 (przytrzymaj) → **Menu** → Wylucz preselekcje

Wyłączanie preselekcji na stałe

- ▶ Numer preselekcji można usunąć za pomocą klawisza **<C**, a następnie **OK**.

Wyświetlanie informacji o czasie trwania połączenia

Czas trwania połączenia wyświetlany jest:

- ◆ podczas rozmowy,
- ◆ przez około trzy sekundy po zakończeniu połączenia, gdy słuchawka nie jest ustawiona w ładowarce.

Wskazówka

Rzeczywisty czas połączeń może się różnić o kilka sekund od wartości wskazanej.

Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)

Urządzenie dostarczane jest w konfiguracji umożliwiającej od razu wysyłanie wiadomości SMS.

Warunki:

- ◆ Dla linii telefonicznej udostępniona została usługa prezentacji numeru wywołującego (CLIP, strona 9).
- ◆ Operator obsługuje możliwość przesyłania wiadomości SMS w sieci stacjonarnej (informacje na ten temat można uzyskać u operatora).
- ◆ Należy uprzednio zarejestrować się u operatora w celu wysyłania i odbierania wiadomości SMS.

Wymiana wiadomości SMS przebiega za pośrednictwem centrów SMS obsługiwanych przez operatorów. W aparacie należy wpisać centrum SMS, za pośrednictwem którego będą wysyłane i odbierane wiadomości SMS. Z **każdego** wpisanego centrum SMS można odbierać wiadomości SMS, o ile dokonano wcześniej rejestracji u operatora. Ułatwia to kreator rejestracji (strona 16).

Wiadomości SMS wysyłane są za pośrednictwem tego centrum, które jest aktywne. W celu wysłania aktualnej wiadomości SMS można jednakże włączyć inne centrum SMS niż ustawione do tej pory (strona 18).

Jeśli nie ustawiono żadnego centrum SMS, menu zawiera jedynie wpis **Ustawienia**. Należy wpisać centrum SMS (strona 18).

Uwaga!

- ◆ Jeśli telefon podłączony jest do centrali PABX, należy zapoznać się z odpowiednimi wskazówkami – patrz strona 18.
- ◆ W celu odbierania wiadomości SMS także konieczne jest zarejestrowanie się u operatora.
- ◆ Każda przychodząca wiadomość SMS sygnalizowana jest przez pojedynczy sygnał dzwonka (sygnał taki sam, jak w przypadku połączeń zewnętrznych). W razie próby odebrania połączenia wiadomość SMS zostanie utracona. Aby tego uniknąć, należy włączyć pomijanie pierwszego sygnału dzwonka dla wszystkich połączeń zewnętrznych (strona 24).

Rejestrowanie w usłudze SMS przy użyciu kreatora rejestracji

Za pomocą kreatora rejestracji można zarejestrować się u każdego wpisanego operatora w celu wysyłania i odbierania wiadomości SMS.

Warunek:

- ◆ Zapisany jest numer co najmniej jednego centrum SMS.

Po pierwszym otwarciu menu SMS kreator automatycznie rejestruje telefon we wpisanych i dostępnych centrach SMS. Za pomocą kreatora rejestracji można się zarejestrować w centrach SMS również później.

Menu → **SMS** (przy 1 otwarciu)

Menu → **SMS** → **Zamow usluge SMS** (później)

OK Aby potwierdzić połączenie, naciśnij klawisz wyświetlacza.


Wiadomości SMS można będzie odbierać z każdego wpisanego centrum SMS (strona 18).

Wpisywanie/wysyłanie wiadomości SMS

Wiadomość SMS może zawierać 160 znaków.



Wpisywanie/wysyłanie wiadomości SMS

Menu → **SMS** → **Nowy SMS**

 Wpisz wiadomość SMS. Wprowadź tekst patrz strona 29.

Menu **Wyslij**

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

 /  Wybierz numer wraz z numerem kierunkowym (także w lokalnej sieci telefonicznej) z książki telefonicznej lub wpisz numer bezpośrednio i naciśnij klawisz **OK**. Aby wysłać SMS do skrzynki pocztowej SMS: dołącz **na końcu numeru** numer identyfikacyjny skrzynki. Wiadomość SMS zostanie wysłana.

Wskazówka

Jeśli wpisywanie tekstu wiadomości SMS zostanie przerwane przez przychodzące połączenie zewnętrzne, tekst zostanie automatycznie zapisany na liście roboczych wiadomości.

Lista roboczych

Wiadomość SMS można zapisać na liście roboczych wiadomości, a następnie zmienić i wysłać.

Zapisywanie wiadomości SMS na liście roboczych


Podczas wpisywania wiadomości SMS (strona 16).

Menu → Zapisz

Otwieranie listy roboczych wiadomości

Menu → SMS → Robocze

Wyświetlony zostanie pierwszy wpis na liście, np.:

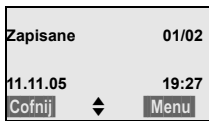

01/02: numer kolejny/łączna liczba wiadomości SMS

Odczytywanie lub usuwanie pojedynczych wiadomości SMS

▶ Otwórz listę roboczych.

Wybierz wiadomość SMS.

Menu Czytaj

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**, aby przeczytać wiadomość SMS. Wiadomość SMS można przewijać za pomocą klawisza .

lub:

Menu Usun wpis

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**, aby usunąć wiadomość SMS.

Wpisywanie/zmianianie wiadomości SMS

Podczas czytania wiadomości SMS na liście roboczych.

Menu Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Można wybrać następujące opcje:

Nowy SMS

Wpisanie nowej wiadomości SMS, a następnie jej wysłanie (strona 16) lub zapisanie.

Użyj tekstu

Zmiana zapisanego tekstu wiadomości SMS, a następnie wysłanie (strona 16).

Usuwanie listy roboczych

▶ Otwórz listę roboczych.

Menu Usun listę

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

OK

Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby potwierdzić operację usuwania. Lista zostanie usunięta.

Przytrzymaj (w stanie gotowości).

Odbieranie wiadomości SMS

Wszystkie odebrane wiadomości SMS zapisywane są na liście odebranych. Połączone wiadomości SMS wyświetlane są jako **jedna** wiadomość SMS. Jeśli wiadomość ta jest zbyt długa lub została przesłana niekompletna, to zostanie ona podzielona na kilka pojedynczych wiadomości SMS. Ponieważ wiadomość SMS pozostaje na liście nawet po jej przeczytaniu, należy **regularnie usuwać wiadomości SMS z listy**.

Gdy pamięć wiadomości SMS zostanie zapełniona, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.

▶ Zbędne wiadomości SMS należy usunąć (strona 18).

Lista odebranych

Lista odebranych zawiera:


- ◆ Wszystkie odebrane wiadomości SMS, począwszy od najnowszej.
- ◆ Wiadomości SMS, które nie zostały wysłane z powodu błędu.

Nowe wiadomości SMS sygnalizowane są na wszystkich słuchawkach Gigaset C45 za pomocą komunikatu na wyświetlaczu, miganiem klawisza wiadomości oraz sygnałem dźwiękowym.

Otwieranie listy odebranych za pomocą klawisza


Naciśnij.

Lista odebranych wyświetlana jest w sposób następujący (przykład):



01+05: liczba nowych + liczba starych, przeczytanych wpisów

Wpis na liście wyświetlany jest np. w następujący sposób:



01/02: numer bieżącej wyświetlonej wiadomości/łączna liczba nowych wiadomości SMS

Otwieranie listy odebranych za pomocą menu SMS

Menu → SMS → Odebrane 01+05

Odczytywanie lub usuwanie pojedynczych wiadomości SMS

- ▶ Otwórz listę odebranych wiadomości.
- ▶ Dalej postępuj zgodnie z opisem w rozdziale „Odczytywanie lub usuwanie pojedynczych wiadomości SMS”, strona 17.

Nowa wiadomość SMS otrzymuje po odczytaniu stan **Stary**.

Usuwanie listy odebranych

Z listy zostaną usunięte wszystkie **nowe i stare** wiadomości SMS.

- ▶ Otwórz listę odebranych wiadomości.

Menu Naciśnij klawisz wyświetlacza.

- ▶ Dalej postępuj zgodnie z opisem w rozdziale „Usuwanie listy roboczych”, strona 17.

Odpowiadanie na wiadomości SMS lub przekazywanie wiadomości SMS

Podczas czytania wiadomości SMS (strona 18).

Menu Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Dostępne są następujące możliwości:

Odpowiedz

Bezpośrednie wpisywanie i wysyłanie odpowiedzi w wiadomości SMS (strona 16).

Użyj tekstu

Zmiana tekstu wiadomości SMS, a następnie wysłanie (strona 16).

Prześlij dalej

Przesłanie tekstu wiadomości SMS do innego adresata (strona 16).

Przenoszenie numeru do książki telefonicznej

Przenoszenie numeru nadawcy

Podczas czytania wiadomości SMS na liście odebranych.

Menu Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Dalej patrz strona 13.

Wskazówka

W książce telefonicznej można utworzyć dodatkowo specjalną książkę dla numerów SMS, poprzedzając nazwy tych wpisów symbolem gwiazdki (*).

Załączony numer identyfikacyjny skrzynki zostanie przejęty do książki telefonicznej.

Ustawianie centrum SMS

Wpisywanie/zmianianie centrum SMS

- ▶ Przed wprowadzeniem nowego wpisu i przed usunięciem zapisanego numeru zasięgnij informacji na temat dostępnej oferty oraz specyfiki usług danego operatora.

Menu → SMS → Ustawienia → Centrum SMS



Wybierz centrum SMS (np. Centrum Serwisowe 1), a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Dostępne będą następujące możliwości:

Centrum SMS

Jeśli wiadomości SMS mają być wysyłane za pośrednictwem tego centrum, naciśnij klawisz **OK**, aby uaktywnić to centrum SMS (✓ = wł.). Jeśli wcześniej aktywne było inne centrum SMS, to zostanie ono dezaktywowane. W przypadku centrów SMS 2 i 3 ustawienie to odnosi się tylko do następnej wiadomości SMS.

Centrum SMS

Wpisz numer centrum SMS i naciśnij klawisz **OK**.

Wysyłanie wiadomości SMS za pośrednictwem innego centrum SMS

- ▶ Włącz centrum SMS (2 lub 3) jako aktywne centrum wysyłania (strona 18).
- ▶ Wyślij wiadomość SMS.

Ustawienie to dotyczy tylko następnej wysyłanej wiadomości SMS. Potem zostanie ponownie ustawione Centrum Serwisowe 1.

Wiadomości SMS w centralach PABX

- ◆ Odbieranie wiadomości SMS jest możliwe tylko wtedy, gdy do centrali abonenckiej PABX **przesyłany jest** (strona 9) **numer wywołujący (funkcja CLIP)**. Odczytanie sygnału CLIP numeru centrum SMS odbywa się w aparacie **Gigaset**.

- ◆ W razie potrzeby numer centrum SMS należy poprzedzić prefiksem połączeń zewnętrznych (APL), który jest zależny od centrali PABX.

W razie wątpliwości należy wykonać test centrali PABX, wysyłając np. wiadomość SMS na własny numer telefonu: raz z prefiksem połączeń zewnętrznych, a raz bez.

- ◆ Podczas wysyłania wiadomości SMS numer nadawcy może być wysyłany bez numeru centrali abonenckiej. W takim przypadku bezpośrednia odpowiedź ze strony odbiorcy jest niemożliwa.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS w **centralach PABX ISDN** jest możliwe tylko na podstawie numeru MSN przypisanego do stacji bazowej.

Włączanie/wyłączanie funkcji SMS


Po wyłączeniu funkcji SMS nie można będzie odbierać ani wysyłać za pomocą aparatu wiadomości SMS jako wiadomości tekstowych.

Po wyłączeniu funkcji wprowadzone ustawienia wysyłania i odbierania wiadomości SMS (numery centrów SMS), jak również wpisy na liście wiadomości odebranych oraz roboczych zostaną zachowane.

Menu 4 3 9 2 6

 **0 OK** Wyłącz funkcję SMS.

lub:

 **1 OK** Włącz funkcję SMS (ustawienie fabryczne).

Usuwanie błędów związanych z wiadomościami SMS

Kody błędów podczas wysyłania

Jeśli wysłanie wiadomości SMS było niemożliwe przez dłuższy czas, zostanie ona przeniesiona na listę odebranych i otrzyma stan Błąd .

EO	Włączone stałe ograniczenie prezentacji numeru (CLIR) lub nie została włączona prezentacja numeru wywołującego.
FE	Błąd podczas przesyłania wiadomości SMS.
FD	Błąd podczas ustanawiania połączenia z centrum SMS, patrz Sposób postępowania.

Sposób postępowania w przypadku błędów

W poniższej tabeli przedstawiono listę błędów oraz ich możliwych przyczyn, jak również wskazówki na temat sposobów ich usuwania.

Wysyłanie niemożliwe.

1. Nie została udostępniona funkcja „prezentacji numeru wywołującego” (CLIP, strona 9).
 - ▶ Należy zwrócić się do operatora z życzeniem udostępnienia usługi.
2. Wysyłanie wiadomości SMS zostało przerwane (np. przez połączenie przychodzące).
 - ▶ Wyślij wiadomość SMS ponownie.
3. Funkcja nie jest obsługiwana przez operatora.
4. Nie został wpisany lub został wpisany błędnie numer centrum SMS ustawionego jako centrum wysyłania.
 - ▶ Wprowadź prawidłowy numer (strona 18).

Tekst otrzymanej wiadomości SMS jest niekompletny.

1. Zapełniona pamięć telefonu.
 - ▶ Usuń stare wiadomości SMS (strona 18).
2. Operator nie przesłał jeszcze pozostałej części wiadomości.

Wiadomość SMS jest odczytywana głosowo.

1. Nie została ustawiona funkcja „Wyświetlanie numeru telefonu”.
 - ▶ Zwróć się do operatora z życzeniem udostępnienia usługi (odpłatnie).
2. Operatorzy sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej nie uzgodnili współpracy w zakresie usług SMS.
 - ▶ Zasięgnij informacji u usługodawcy SMS w sieci stacjonarnej.
3. Urządzenie końcowe nie jest udostępnione u usługodawcy SMS dla usług SMS w sieci stacjonarnej, tzn. brak danych rejestracji użytkownika.
 - ▶ Zarejestruj (ponownie) urządzenie w celu korzystania z usług SMS (strona 16).

Odbieranie możliwe tylko w ciągu dnia i jako wiadomość głosowa.

Urządzenie końcowe nie jest udostępnione w bazie danych operatora usług SMS dla usług SMS w sieci stacjonarnej, tzn. brak danych rejestracji użytkownika.

- ▶ Zarejestruj (ponownie) urządzenie w celu korzystania z usług SMS (strona 16).

W słuchawce nie można włączyć funkcji SMS.

Z funkcji SMS korzysta aktualnie inna słuchawka, zarejestrowana w tej samej stacji bazowej.

- ▶ Zaczekaj, aż żadna z innych słuchawek nie będzie korzystać z funkcji SMS.

Korzystanie ze skrzynki u operatora

Skrzynka u operatora jest to automatyczna sekretarka w sieci operatora. Ze skrzynki sieciowej można korzystać dopiero po **zamówieniu** takiej usługi u operatora.

Ustawianie szybkiego dostępu do skrzynki u operatora

Za pomocą funkcji szybkiego wybierania można wybrać skrzynkę u operatora .

Skrzynka u operatora ustawiona jest domyślnie w celu szybkiego wybierania. Wystarczy wprowadzić numer skrzynki u operatora.

Wprowadzanie numeru oraz ustawianie szybkiego wybierania skrzynki u operatora

Menu → Sekretarka → Ustaw przycisk 1

Poczta głosowa

Wybierz i naciśnij klawisz **OK** (✓ = wł.).



Wprowadź numer skrzynki u operatora i naciśnij klawisz **OK**. Wpis zostanie zapisany w pamięci.




Przytrzymaj (w stanie gotowości).

Ustawienie dotyczy wszystkich zarejestrowanych słuchawek.

Wybieranie numeru skrzynki u operatora

1 **Przytrzymaj**. Nastąpi bezpośrednie połączenie ze skrzynką u operatora.



Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego . Zostanie odtworzony komunikat skrzynki u operatora.

Przeglądanie komunikatów skrzynki poczty głosowej u operatora

Po odebraniu wiadomości następuje połączenie ze skrzynką u operatora. Na wyświetlaczu wyświetlany jest numer skrzynki u operatora, o ile zamówiona została usługa prezentacji numeru wywołującego. Po odebraniu połączenia odtwarzane są nowe wiadomości. Jeśli połączenie nie zostanie odebrane, numer skrzynki u operatora zostanie umieszczony na liście połączeń nieodebranych i migać będzie klawisz wiadomości (strona 13).

Korzystanie z wielu słuchawek

Rejestrowanie słuchawek

W stacji bazowej można zarejestrować łącznie cztery słuchawki.

Automatyczne rejestrowanie słuchawki Gigaset C45 w stacji bazowej Gigaset C450 – patrz strona 5.

Ręczne rejestrowanie słuchawki Gigaset C45 w stacji bazowej Gigaset C450

Procedurę ręcznego rejestrowania słuchawki należy uruchomić zarówno w słuchawce, jak i w stacji bazowej.

Po pomyślnym zakończeniu operacji rejestrowania słuchawka przejdzie w stan gotowości. Jeśli w stacji bazowej zarejestrowano kilka słuchawek, na wyświetlaczu widoczny jest numer wewnętrzny słuchawki, np. **WEWN 2**.

Procedura rejestrowania przerywana jest po 60 sekundach. Jeśli procedura rejestrowania nie została zakończona w tym czasie, należy ją rozpocząć ponownie.

W słuchawce

Menu → Ustawienia → Słuchawka → Zamelduj słuchawke



Wprowadź i potwierdź kod PIN stacji bazowej (ustawienie fabryczne: 0000), a następnie naciśnij klawisz **OK**. Na wyświetlaczu miga komunikat Baza.

W stacji bazowej



Naciśnij i przytrzymaj klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego na stacji bazowej (strona 1) (przez co najmniej 1 s).


Rejestrowanie innych słuchawek

Sposób postępowania w przypadku innych słuchawek Gigaset oraz innych urządzeń zgodnych ze standardem GAP.

W słuchawce

► Rozpocznij procedurę rejestracji słuchawki, postępując zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w danej instrukcji obsługi.

W stacji bazowej



-  Naciśnij i przytrzymaj klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego na stacji bazowej (strona 1) (przez co najmniej 1 s).

Szukanie słuchawki („paging”)

Za pomocą stacji bazowej można odszukać słuchawki.

- ▶ **Naciśnij** klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego na stacji bazowej (strona 1).
- ▶ Rozlegnie się sygnał dźwiękowy wszystkich słuchawek jednocześnie („paging”), nawet jeśli sygnał dzwonka jest wyłączony.

Zakończenie szukania

-   Naciśnij **krótco** klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego lub klawisz połączenia na stacji bazowej (strona 1) albo klawisz połączenia na słuchawce.


Połączenia wewnętrzne

Połączenia wewnętrzne z innymi słuchawkami, zarejestrowanymi w tej samej stacji bazowej, są bezpłatne.

Połączenie z innymi słuchawkami

- WEWN** Naciśnij klawisz wyświetlacza. Zostaną wywołane wszystkie słuchawki.

Zakończenie połączenia


-  Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Przekazanie połączenia na inną słuchawkę

Połączenie zewnętrzne można przekazać na inną słuchawkę (przełączyć).

- WEWN** Naciśnij klawisz wyświetlacza. Zostaną wywołane wszystkie słuchawki. Rozmówca zewnętrzny słyszy sygnał oczekiwania.

Po zgłoszeniu się rozmówcy wewnętrznego:

- ▶ Ew. zapowiedz rozmowę zewnętrzną.
-  Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Rozmowa zostanie przekazana. Jeśli rozmówca wewnętrzny nie zgłasza się albo jest zajęty, połączenie zostanie automatycznie przekazane z powrotem.

Wewnętrzne połączenia konsultacyjne

Podczas rozmowy z rozmówcą **zewnętrznym** można jednocześnie połączyć się z rozmówcą **wewnętrznym** w celu konsultacji.

- WEWN** Naciśnij klawisz wyświetlacza. Zostaną wywołane wszystkie słuchawki. Rozmówca zewnętrzny słyszy sygnał oczekiwania.


Po zgłoszeniu się rozmówcy wewnętrznego można z nim rozmawiać.


Zakończenie połączenia konsultacyjnego

- Cofnij** Naciśnij klawisz wyświetlacza. Nastąpi ponowne połączenie z rozmówcą zewnętrznym.

Przyjmowanie połączenia oczekującego

W przypadku, gdy podczas połączenia **wewnętrznego** przyjdzie połączenie **zewnętrzne**, rozlegnie się sygnał połączenia oczekującego (krótki sygnał dźwiękowy). W przypadku połączenia przychodzącego wyświetlany jest numer osoby dzwoniącej.

Naciśnij klawisz zakończenia , aby zakończyć połączenie wewnętrzne.

-  Naciśnij klawisz połączenia, aby odebrać połączenie zewnętrzne.


Włączanie się do rozmowy zewnętrznej (odsłuch)

Jest prowadzona rozmowa zewnętrzna. Do rozmowy tej może się włączyć rozmówca wewnętrzny. Jego włączenie się jest sygnalizowane wszystkim rozmówcom za pomocą sygnału dźwiękowego.

Warunek: włączona funkcja Podsluch .

Włączanie/wyłączanie odsłuchu wewnętrznego

- Menu** → Ustawienia → Baza → Podsluch
(✓ = wł.)

-  **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).


Odsłuch wewnętrzny

Linia jest zajęta przez rozmowę zewnętrzną.
Wyświetlany jest odpowiedni komunikat.
Sposób włączania się do aktualnej rozmowy zewnętrznej:


 **Przytrzymaj** klawisz połączenia.

Nastąpi włączenie do rozmowy. Wszyscy rozmówcy usłyszą sygnał dźwiękowy.

Zakończenie odsłuchu

 Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Wszyscy rozmówcy usłyszą sygnał dźwiękowy.

Jeśli **pierwszy** użytkownik wewnętrzny naciśnie klawisz zakończenia połączenia , połączenie między słuchawką włączoną do rozmowy a rozmówcą zewnętrznym będzie kontynuowane.

Ustawianie słuchawki



Słuchawka jest ustawiona domyślnie.
Ustawienia można zmieniać pojedynczo.

Zmianianie języka wyświetlacza

Komunikaty na wyświetlaczu mogą być wyświetlane w różnych językach.

Menu → **Ustawienia** → **Słuchawka** → **Język słuchawki**


Aktualny język jest oznaczony symbolem ✓.

-  Wybierz język i naciśnij klawisz **OK**.
-  **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).

W przypadku omyłkowego ustawienia nieznanego języka:

Menu 4 2 2

Naciśnij kolejno.

-  Wybierz żądany język i naciśnij klawisz **OK**.

Ustawianie wyświetlacza

Dostępne są cztery schematy kolorów oraz kilka stopni kontrastu wyświetlacza do wyboru. Ponadto można ustawić wygaszacz i podświetlenie ekranu.

Menu → **Ustawienia** → **Słuchawka** → **Wyświetlacz**

Dostępne są następujące możliwości:

Wygaszacz ekranu

Do wyboru są cztery wygaszacze ekranu oraz ustawienia **Brak wygaszacza** lub **Zegar cyfrowy**.

Układ kolorów

Cztery schematy kolorów. Gdy podświetlenie jest wyłączone, wyświetlacz pracuje w trybie monochromatycznym bez względu na wybrane ustawienie.

Kontrast


Oświetlenie

W ładowarce / Poza ładowarkę. Określ, czy podświetlenie ma być **włączone** na stałe, czy też **wyłączać się** po ustawionym czasie (✓ = **włączone** na stałe).

Wskazówka

Włączenie podświetlenia poza ładowarką znacznie skraca czas gotowości słuchawki!


Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia

Jeśli ta funkcja jest włączona, połączenie przychodzące można odebrać, podnosząc po prostu słuchawkę ze stacji bazowej, bez konieczności naciskania w tym celu klawisza połączenia .

Menu → **Ustawienia** → **Słuchawka**

Automatyczny odbiór



Wybierz i naciśnij klawisz **OK** (✓ = wł.).

-  **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).

Zmianianie głośności

Można ustawić trzy poziomy głośności słuchawki i pięć poziomów głośności dla trybu zestawu głośnomówiącego. Poziom głośności można ustawić tylko w trakcie rozmowy.



Jest prowadzona rozmowa zewnętrzna.

-  Naciśnij klawisz sterujący.
-  Ustaw głośność i naciśnij klawisz **OK**.

Wskazówka

Głośność trybu zestawu głośnomówiącego można zmieniać tylko wtedy, gdy funkcja ta została ustawiona.

Zmianianie sygnałów dzwonka

- ◆ **Głośność:**
Pięć poziomów głośności (1–5; np. głośność 2 = ) oraz „crescendo” (6; głośność zwiększa się z każdym sygnałem – 

Ustawić można różne melodie dzwonek dla następujących, różnych funkcji:


- ◆ **Połączenia zewnętrzne:** dla połączeń zewnętrznych
- ◆ **Połączenia wewnętrzne:** dla połączeń wewnętrznych
- ◆ **Budzik :** dla budzika

Ustawianie głośności sygnału dzwonka


Poziom głośności jest taki sam dla wszystkich typów sygnałów.


Menu → **Ustaw. audio** → **Głośność dzwonka**

Albo, w stanie gotowości:

 Naciśnij **krótco**.

Następnie:

 Ustaw głośność i naciśnij klawisz **OK**.

 **Przytrzymaj** (stan gotowości).


Ustawianie melodii dzwonka


Ustaw sygnały dzwonek dla połączeń zewnętrznych, wewnętrznych i budzika.

Menu → **Ustaw. audio** → **Melodia dzwonka**

Połączenia zewnętrzne / Połączenia wewnętrzne / Budzik

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.


 Wybierz melodię (✓ = wł.) i naciśnij klawisz **OK**.

 **Przytrzymaj** (stan gotowości).

Włączanie/wyłączanie sygnału dzwonka

Przed odebraniem połączenia lub w stanie gotowości aparatu sygnał dzwonka słuchawki można wyłączyć. Połączenie można przyjąć, dopóki jest ono sygnalizowane na wyświetlaczu.

Wyłączanie sygnału dzwonka

Przytrzymaj klawisz gwiazdki *Δ, aż zostanie wyświetlony symbol .

Ponowne włączanie sygnału dzwonka

W stanie gotowości przytrzymaj klawisz gwiazdki *Δ przez dłuższą chwilę.

Włączanie/wyłączanie funkcji pomijania pierwszego dźwięku dzwonka

Telefon rozpoznaje przychodzącą wiadomość SMS po pierwszym sygnale z sieci.

Menu 4 3 9 2 5

 **1 OK** Pomiń pierwszy sygnał dzwonka.

lub:

 **0 OK** Włącz pierwszy sygnał dzwonka.

Uwaga!

Jeśli pomijanie pierwszego sygnału dzwonka jest wyłączone, każda przychodząca wiadomość SMS będzie sygnalizowana sygnałem dzwonka. W razie próby odebrania „połączenia” przy pierwszym sygnale dzwonka wiadomość SMS zostanie utracona.

Sygnały dźwiękowe

Różne stany oraz czynności sygnalizowane są przez słuchawkę sygnałami akustycznymi. Następujące sygnały dźwiękowe można niezależnie włączyć lub wyłączyć:

◆ Sygnały dźwiękowe:

- **Dźwięk klawiszy:** potwierdzenie każdego naciśnięcia klawisza.
- **Dźwięk potwierdzenia** (narastająca sekwencja dźwięków): zakończenie wprowadzania/ustawiania, odstawienie słuchawki na stację bazową oraz odebranie wiadomości SMS wzgl. nowy wpis na liście połączeń.
- **Sygnał błędu** (opadająca sekwencja dźwięków): błąd wprowadzania.
- **Dźwięk zamknięcia menu:** zamknięcie menu podczas przeglądania.

◆ Sygnał akumulatorów: należy naładować akumulator.

Dźwiękowego sygnału potwierdzenia podczas umieszczania słuchawki w stacji bazowej nie można wyłączyć.

Włączanie/wyłączanie sygnałów dźwiękowych

Menu → **Ustaw. audio** → **Tony serwisowe**
Wybierz i naciśnij klawisz **OK**
(✓ = wł.).

Ustawianie sygnału akumulatorów

Menu → **Ustaw. audio** → **Słaba bateria**

Wl. / Wyl. / Podczas połączenia

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**
(✓ = wł.). Sygnał akumulatorów zostanie włączony lub wyłączony wzgl. będzie rozlegać się tylko podczas rozmowy.

Używanie słuchawki jako budzika

Włączanie i wyłączanie budzika

Menu → Budzik → Włączenie (✓ = wł.)

lub:

Naciśnij klawisz budzika ☏.

Po włączeniu budzika automatycznie otwierane jest menu umożliwiające ustawienie godziny budzenia (strona 25).

Jeśli budzik jest włączony, na wyświetlaczu widoczny jest symbol ☏ i godzina budzenia w miejscu daty.

Ustawianie godziny budzenia

Menu → Budzik → Godz. budzenia



Wprowadź godzinę i minutę budzenia, a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Gdy dzwoni budzik...

Powtórzenie budzenia po 5 minutach (Drzemka)

Drzem. Naciśnij klawisz wyświetlacza lub dowolny inny klawisz.

Po trzecim naciśnięciu klawisza **Drzem.** budzik zostanie wyłączony na 24 godziny.

Wyłączenie budzika na 24 godziny

Wyl. Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki

Indywidualne zmiany oraz ustawienia można anulować. Wpisy książki telefonicznej, listy połączeń, listy wiadomości SMS oraz ustawienia rejestracji słuchawki w stacji bazowej pozostaną zachowane.

Menu → Ustawienia → Słuchawka → Reset słuchawki

OK W celu potwierdzenia naciśnij klawisz wyświetlacza.

☏ **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).

Za pomocą klawisza ☏ można anulować przywracanie ustawień fabrycznych.

Ustawianie stacji bazowej

Stację bazową można ustawić za pomocą zarejestrowanej słuchawki Gigaset C45.

Zmianie systemu kodu PIN

Podczas rejestrowania słuchawki w stacji bazowej należy wprowadzić systemowy kod PIN.

Ustawiony 4-cyfrowy, systemowy kod PIN stacji bazowej (0000) można zmienić na kod PIN (4-cyfrowy) znany tylko użytkownikowi.

Menu → Ustawienia → Baza → PIN systemu



Wprowadź nowy systemowy kod PIN i naciśnij klawisz **OK**. Ze względów bezpieczeństwa wprowadzany kod wyświetlany jest w postaci czterech gwiazdek (****).



Przytrzymaj (w stanie gotowości).

Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej

Wskutek przywracania ustawień zostaną wyrejestrowane wszystkie słuchawki. Zmiany indywidualnych ustawień zostaną anulowane. Zachowana zostanie jedynie data i godzina.

Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej za pomocą menu

Menu → Ustawienia → Baza → Reset bazy

OK W celu potwierdzenia naciśnij klawisz wyświetlacza.

Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej za pomocą klawisza stacji bazowej

▶ Odłącz zasilacz stacji bazowej od gniazda zasilania (strona 4).



Naciśnij i przytrzymaj klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego (strona 1).

▶ Podłącz ponownie zasilacz do gniazda zasilania.



Przytrzymaj klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego (strona 1).

▶ Zwolnij klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego (strona 1). Ustawienia stacji bazowej zostały przywrócone.

Używanie stacji bazowej w razie korzystania z centrali PABX

Wykonywanie poniższych ustawień jest niezbędne tylko wtedy, gdy są one wymagane ze względu na centralę telefoniczną PABX, patrz instrukcja obsługi centrali PABX.


Jeśli centrala PABX nie obsługuje prezentacji numeru telefonu, to nie można będzie wysyłać ani odbierać wiadomości SMS.

Tryb wybierania oraz czas flash


Zmiana trybu wybierania

Można ustawić żądany tryb wybierania.

Menu 4 3 9 1 1

 **1** **OK** Wybieranie impulsowe (DP).

lub:


 **0** **OK** Wybieranie tonowe (DTMF).

 **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).

Ustawianie czasu flash

Można ustawić żądany czas flash.

Menu 4 3 9 1 2


 Wprowadź żądany czas flash, a następnie naciśnij klawisz **OK**.

0 = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms;
3 = 180 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms;
6 = 600 ms; **7** = 800 ms


 **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).

Ustawianie czasu pauzy

Zmianianie pauzy po przejściu linii

Można ustawić długość pauzy między naciśnięciem klawisza połączenia  a przesłaniem numeru telefonu.

Menu 4 3 9 1 9


 Wprowadź cyfrę oznaczającą długość pauzy (**1** = 1 s; **2** = 3 s; **3** = 7 s), a następnie naciśnij klawisz **OK**.

 **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).

Zmianianie pauzy po naciśnięciu klawisza R

Długość pauzy można zmienić, o ile jest to wymagane ze względu na centralę PABX (patrz instrukcja obsługi centrali PABX).

Menu 4 3 9 1 4

 Wprowadź cyfrę oznaczającą długość pauzy (**1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms), a następnie naciśnij klawisz **OK**.

 **Przytrzymaj** (w stanie gotowości).

Dodatek

Stosowane symbole i konwencje

W niniejszej instrukcji obsługi stosowane są objaśnione poniżej symbole i konwencje.



Wpisz cyfry lub litery.



W odwróconych kolorach wyświetlane są aktualne funkcje wyświetlacza, udostępnione w dolnym wierszu wyświetlacza. W celu włączenia funkcji naciśnij odpowiedni klawisz wyświetlacza.



Naciśnij klawisz sterujący na górze lub na dole, np. podczas przewijania.

/ 0 / * Δ itd.

Naciśnij przedstawiony klawisz na słuchawce.

Połączenia zewnętrzne / Połączenia wewnętrzne
(przykład)

Wybierz jedną z funkcji menu z listy (Połączenia zewnętrzne lub Połączenia wewnętrzne), a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Menu → **Ustaw. audio** → **Melodia dzwonka**
(przykład)

Naciśnij klawisz **Menu**. Za pomocą klawisza wybierz opcję **Ustaw. audio** i naciśnij klawisz **OK**. Za pomocą klawisza wybierz opcję **Melodia dzwonka** i naciśnij klawisz **OK**.

Konserwacja

- ▶ Stację bazową i słuchawkę należy czyścić czystą **wilgotną** szmatką lub ściereczką antystatyczną (nie używać środków czyszczących).

Nigdy nie należy używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

Kontakt z cieczami

W przypadku kontaktu słuchawki z cieczą należy:

- ▶ **Wyłączyć natychmiast słuchawkę i wyjąć z niej akumulatory.**
- ▶ Umożliwić wypłynięcie cieczy ze słuchawki.

- ▶ Wyrzucić do sucha wszystkie elementy i umieścić słuchawkę na **co najmniej 72 godziny** z otwartą wnęką akumulatorów i klawiaturą skierowaną ku dołowi w suchym, ciepłym miejscu (**nie** w: kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
- ▶ **Słuchawkę należy włączyć dopiero po jej całkowitym wyschnięciu.**

Po całkowitym wyschnięciu na ogół urządzenia można znowu używać.

Pytania i odpowiedzi

W razie pytań związanych z użytkowaniem telefonu, przez cały czas dostępne jest centrum obsługi klienta pod adresem www.siemens.com/gigasetcustomercare. Ponadto w poniższej tabeli zamieszczono opisy najczęściej występujących problemów oraz ich możliwych rozwiązań.

<p>Brak wskazań na wyświetlaczu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Słuchawka jest wyłączona. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Przytrzymaj klawisz zakończenia połączenia . 2. Akumulator jest rozładowany. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Naładuj lub wymień akumulator (strona 4).
<p>Słuchawka nie reaguje na naciśnięcie klawiszy.</p> <p>Włączona blokada klawiszy.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Przytrzymaj klawisz krzyżyka # (strona 10).
<p>Na wyświetlaczu miga komunikat Baza.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Słuchawka znajduje się poza zasięgiem stacji bazowej. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Przenieś słuchawkę bliżej stacji bazowej. 2. Stacja bazowa nie została włączona. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sprawdź zasilacz stacji bazowej (strona 4).
<p>Brak dźwięku dzwonka słuchawki.</p> <p>Dzwonek jest wyłączony.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Włącz sygnał dzwonka (strona 24).
<p>Nie słychać dźwięku dzwonka/wybijania.</p> <p>Kabel telefoniczny stacji bazowej został wymieniony.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ W przypadku zakupu nowego kabla w sklepie specjalistycznym należy zwrócić uwagę na odpowiednie przypisanie styków (strona 4).
<p>Pomimo włączenia funkcji CLIP numer osoby dzwoniącej (strona 9) nie jest wyświetlany.</p> <p>Nie włączono funkcji prezentacji numeru wywołującego.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Osoba wywołująca powinna zwrócić się do operatora z żądaniem udostępnienia prezentacji własnego numeru (CLI).

Podczas wprowadzania rozlega się sygnał błędu
(opadająca sekwencja dźwięków).

Operacja zakończyła się niepowodzeniem lub wprowadzane dane są błędne.

- ▶ Powtórz operację.
Zwróć przy tym uwagę na komunikaty na wyświetlaczu i w razie potrzeby zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Obsługa klienta (Customer Care)

Pomoc techniczna online w Internecie umożliwia uzyskanie bezpośredniej pomocy dotyczącej technicznych aspektów urządzenia oraz sposobów jego używania:

www.siemens.com/qiqasetcustomercare

Dostępność wszędzie o każdej porze. Pomoc techniczna, dotycząca naszych produktów, dostępna przez 24 godziny na dobę. Użytkownik może tam znaleźć interaktywny system wyszukiwania błędów, listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi, jak też dostępne do pobrania pliki instrukcji obsługi. Listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie znaleźć można również w niniejszej instrukcji obsługi, w rozdziale **Pytania i odpowiedzi** w Dodatku.

Indywidualne porady na temat dostępnej oferty można uzyskać za pośrednictwem

Infolinii premium:

0 801 30 00 30 (opłata jak za połączenie lokalne).

Wykwalifikowani pracownicy firmy Siemens oczekują na Państwa zapytania i są gotowi udzielić kompetentnej informacji na temat produktu oraz jego instalacji. W razie konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa do gwarancji lub rękojmi szybką i niezawodną pomoc uzyskać można w centrum serwisowym Service-Center.

Centrum Service-Center:

0 801 30 00 30 (opłata jak za połączenie lokalne).

Należy przygotować dowód zakupu.

W krajach, w których produkty naszej firmy nie są rozprowadzane przez autoryzowanych partnerów handlowych, nie są również oferowane usługi wymiany ani naprawy.

Zezwolenie

Ten aparat jest przeznaczony do użytku w analogowych liniach telefonicznych polskiej sieci publicznej.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Siemens AG oświadcza, iż aparat spełnia podstawowe wymagania i inne związane z tym regulacje Dyrektywy 1999/5/EC.

CE 0682

Dane techniczne

Zalecane akumulatory

(Stan aktualny w chwili złożenia instrukcji obsługi do druku).

Niklowo-wodorkowe (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Panasonic 700 mAh „for DECT”
- ◆ GP 550mAh
- ◆ GP 700mAh
- ◆ GP 850mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 600
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ Yuasa Technology AAA 800
- ◆ VARTA Phone Power AAA 700mAh

Słuchawka dostarczana jest z dwoma akumulatorami dopuszczonymi do użytkowania.

Czas pracy/ładowania słuchawki

Poniższe parametry dotyczą akumulatorów o pojemności 650mAh.

Czas gotowości	około 130 godzin (5 dni)
Czas rozmowy	około 13 godzin
Czas ładowania	około 13 godzin

Czasy pracy oraz ładowania odnoszą się tylko do użytkowania zalecanych akumulatorów.

Pobór mocy stacji bazowej

W trybie gotowości: około 2W






Podczas rozmowy: około 3W

Ogólne dane techniczne

Standard DECT	obsługiwany
Standard GAP	obsługiwany
Liczba kanałów	60 kanałów dwupięsowych
Zakres częstotliwości	1880–1900 MHz
Procedura dwupięsowania	multipleksowanie z podziałem czasowym, długość ramki 10 ms
Odstęp między kanałami	1728 kHz
Szybkość transmisji	1152 Kb/s
Modulacja	GFSK
Kodowanie sygnału mowy	32 Kb/s
Moc wyjściowa	10 mW, średnia moc na jeden kanał
Zasięg	do 300 m w terenie otwartym, do 50 m w budynkach
Zasilanie stacji bazowej	230 V ~/ 50 Hz
Środowisko pracy	od 5°C do 45°C wilgotność względna od 20% do 75%
Tryb wybierania	DTMF (wybieranie tonowe)/ DP (wybieranie impulsowe)
Czas flash	250 ms
Wymiary stacji bazowej	102 x 124 x 81 mm (dł. x szer. x wys.)
Wymiary słuchawki	141 x 53 x 31 mm (dł. x szer. x wys.)
Ciężar stacji bazowej	121 g
Ciężar słuchawki z akumulatorami	116 g

Wpisywanie i edycja tekstów

Podczas wpisywania tekstu należy przestrzegać poniższych zasad:

- ◆ Używając klawiszy  , można sterować kursorem.
- ◆ Znaki tekstu są wstawiane z lewej strony znaku kursora.
- ◆ Aby przejść z trybu pisania „Abc” w tryb „123” oraz z trybu „123” w tryb „abc” i z trybu „abc” ponownie w tryb „Abc”, należy **krótco nacisnąć** klawisz krzyżyka  (wielkie litery: 1. litera wielka, pozostałe małe). Naciśnij klawisz krzyżyka  **przed** wpisaniem litery.
- ◆ **Przytrzymaj** klawisz krzyżyka . Zostanie wyświetlony wiersz wyboru znaków przypisanych do klawisza krzyżyka.
- ◆ We wpisach książki telefonicznej pierwsza litera nazwiska jest automatycznie wielka, następne są małe.


Edycja tekstu

Przytrzymanie klawisza powoduje, że znaki danego klawisza są wyświetlane w dolnym wierszu wyświetlacza i kolejno zaznaczane. Zwolnienie klawisza powoduje wstawienie wybranego znaku w polu wprowadzania. Wpisywanie znaków specjalnych – patrz strona 30.

Po zmianie jednego trybu na inny na wyświetlaczu jest wskazywany tryb pisania wielkimi i małymi literami oraz tryb pisania cyfr: w najniższym wierszu wyświetlacza widać wskazówkę „abc -> Abc”, „Abc -> 123” lub „123 -> abc”.

Kolejność wpisów w książce telefonicznej

Wpisy w książce telefonicznej sortowane są w kolejności alfabetycznej. Na pierwszym miejscu znajdują się jednak znaki spacji oraz cyfry. Kolejność sortowania jest następująca:

1. Spacja (symbolizowana tutaj znakiem )
2. Cyfry (0–9)
3. Litery (alfabetycznie)
4. Pozostałe znaki

Aby zapobiec wyświetlaniu wpisów w kolejności alfabetycznej, należy umieścić przed nazwiskiem znak spacji lub cyfrę. Wpisy te zostaną wtedy umieszczone na początku książki telefonicznej. Nazwiska poprzedzone znakiem gwiazdki znajdują się na końcu książki telefonicznej.

Wpisywanie znaków specjalnych

Czcionka standardowa

	1		0	*△	#↵
	*)	***)			
1x	Spacja	Spacja	.	*	Abc--> 123
2x	1	↵	,	/	123 --> abc
3x	Ł	1	?	(#
4x	\$	€	!)	@
5x	Ą	ł	0	<	\
6x	□	\$	+	=	&
7x		Ą	-	>	§
8x		□	:	%	
9x			ż		
10x			˘		
11x			“		
12x			’		
13x			;		
14x			–		

*) Podczas korzystania z książki telefonicznej i innych list

**) Podczas wpisywania wiadomości SMS

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Firma, **Siemens Sp. z o. o.**
Ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
Polska

oświadcza jako upoważniony przedstawiciel Siemens AG z całą odpowiedzialnością, że wymieniony niżej produkt został wyprodukowany zgodnie z naszym Systemem Zapewnienia Jakości certyfikowanym przez CETECOM ICT GmbH w zgodności z

Aneks V Dyrektywy R&TTE 1999/5/EC

Produkt: **Gigaset C450 Wersja Polska (Typ: S30852-H1706-S20*)**
 Część stacjonarna systemu DECT, część ruchoma systemu DECT

Domniemanie zgodności z zasadniczymi wymogami dotyczącymi Dyrektywy Rady 1999/5/EC jest zapewnione zgodnie z


Artykuł 3.1(a) Bezpieczeństwo:	EN 60950 (równoważny z 73/23/EC)
Artykuł 3.1(a) EMF/SAR:	99/519/EC (UE – Zalecenie Rady) EN 50360 (dotyczy części ruchomej)
Artykuł 3.1(a) Szok akustyczny:	TBR10 (dotyczy części ruchomej systemu DECT)
Artykuł 3.1(b) EMC:	EN 301 489-1/6 (równoważny z 89/336/EC)
Artykuł 3.2 Spektrum radiowe:	EN 301 406

Produkt jest oznaczony przy użyciu Europejskiego Znaku Zatwierdzenia CE oraz Znaku identyfikacyjnego Jednostki Notyfikowanej 0682.
 Jakakolwiek nieautoryzowana zmiana w tym produkcie unieważnia tę Deklarację.

 Warszawa 30.09.2005
 (miejscowość, data)


 Rafał Pawłowski
 Dyrektor Finansowy Branży Communications Devices

 Warszawa 30.09.2005
 (miejscowość, data)


 Tomasz Zaręba
 Specjalista ds. produktu COM CPE

Akcesoria

Sluchawki Gigaset

Zestaw Gigaset można przekształcić w system telefonii bezprzewodowej:

Sluchawka Gigaset C45

- ◆ Podświetlany kolorowy wyświetlacz (4096 kolorów)
- ◆ Wygaszacze ekranu
- ◆ Podświetlana klawiatura
- ◆ Tryb zestawu głośnomówiącego
- ◆ Polifoniczne melodie dzwonków
- ◆ Książka telefoniczna na około 100 wpisów
- ◆ SMS (warunek: dostępna funkcja CLIP)
- ◆ Budzik
- ◆ Złącze zestawu słuchawkowego

www.siemens.com/gigasetc45



Wszystkie akcesoria oraz akumulatory można zamówić w sieci specjalistycznych placówek handlowych.

Można je również zamówić w sklepie internetowym Online-Shop: www.siemens.com/shop. Tam też można uzyskać aktualne informacje na temat produktów.



Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów. Pozwala to uniknąć obrażeń cielesnych i strat materialnych oraz gwarantuje dochowanie obowiązujących przepisów.

Indeks

- A**
- akcesoria 32
 - akumulator
 - ładowanie 5, 6
 - sygnał ostrzegawczy 24
 - symbol 6
 - wkładanie 4
 - wyświetlany symbol 1, 5
 - zalecane akumulatory 28
 - anulowanie (operacji) 11
 - aparaty słuchowe 3
 - automatyczna sekretarka, patrz też skrzynka u operatora
 - automatyczne przyjmowanie połączenia 9, 23
 - automatyczne wybieranie prefiksu operatora 15
- B**
- blokada (blokada klawiszy) 10
 - blokada klawiszy 10
 - błędy podczas wprowadzania (korygowanie) 11
 - budzik 25
 - klawisz 1
- C**
- centrala PABX
 - czas pauzy 26
 - SMS 18
 - ustawianie czasu flash 26
 - ustawianie trybu wybierania 26
 - używanie stacji bazowej w razie korzystania z centrali PABX 26
 - centrum SMS
 - ustawianie 18
 - zmienianie numeru 18
 - ciecz 27
 - CLI, CLIP 9
 - Customer Care 28
 - czas ładowania słuchawki 29
 - czas pauzy (centrala PABX) 26
 - czas pracy słuchawki 29
 - czas trwania połączenia 15
- D**
- dane techniczne 28
 - drzemka (budzik) 25
 - dźwięk klawiszy 24
 - dźwiękowy sygnał potwierdzenia 24
- F**
- flash 1
- G**
- głośność 23
 - sygnał dzwonka 23
 - głośność słuchawki 23
 - gniazdo przyłączeniowe mikrozestawu . . 1, 6
- K**
- klawisz gwiazdki 1, 24
 - klawisz krzyżyka 1, 10
 - klawisz połączenia 1, 9
 - klawisz R 1
 - klawisz sterujący 1, 10
 - klawisz wiadomości 1
 - otwieranie listy 14, 17
 - klawisz wł./wysł. 1
 - klawisz zakończenia połączenia 1, 9
 - klawisze
 - blokada klawiszy 10
 - klawisz budzika 1
 - klawisz gwiazdki 1, 24
 - klawisz krzyżyka 1, 10
 - klawisz połączenia 1, 9
 - klawisz R 1
 - klawisz sterujący 1, 10
 - klawisz trybu zestawu głośnomówiącego 1
 - klawisz wiadomości 1, 14
 - klawisz wł./wysł. 1
 - klawisz wywołania wewnętrznego 1
 - klawisz zakończenia połączenia . . . 1, 9, 11
 - klawisze wyświetlacza 1, 10
 - przypisywanie wpisu z książki telefonicznej 12
 - szybkiego wybierania 12, 13
 - klawisze wyświetlacza 1, 10
 - kolejność w książce telefonicznej 29
 - komunikat tekstowy, patrz SMS
 - konserwacja telefonu 27
 - kontrast 23
 - korygowanie błędów podczas wprowadzania 11
 - kreator rejestracji (SMS) 16
 - książka telefoniczna 12
 - kolejność wpisów 29
 - otwieranie 10
 - przenoszenie numeru z książki telefonicznej 13
 - używanie podczas wprowadzania numeru 13
 - wybieranie wpisu 12
 - wysyłanie wpisu/listy do słuchawki . . . 13
 - zapisywanie numeru nadawcy (SMS) . . . 18
 - zapisywanie pierwszego numeru 12
 - zapisywanie wpisu w pamięci 12
- L**
- lista
 - lista odebranych (SMS) 17
 - lista połączeń 13, 14
 - lista ponownego wybierania 13
 - lista roboczych (SMS) 17
 - połączenia nieodebrane 14
 - wpis 14
 - lista połączeń 13, 14

M

menu
 dźwięk zamknięcia 24
 jeden poziom menu wstecz 11
 przegląd 7
 przegląd funkcji menu 11
 moc sygnału 1

N

nieznany 9
 numer
 centrum SMS, ustawianie 18
 przenoszenie z książki telefonicznej . . . 13
 skrzynki u operatora, wprowadzanie . . . 20
 wprowadzanie za pomocą książki
 telefonicznej 13
 wywołujący, prezentacja (CLIP) 9
 zapisywanie nadawcy w książce
 telefonicznej 18
 zapisywanie w książce telefonicznej 12, 13

O

obsługa klienta 28
 oddzwanianie do rozmówcy 14
 oddzwanianie z listy połączeń 14
 opóźnienie odbierania 23
 oszczędne telefonowanie 15

P

paging 1, 21
 pobór energii, patrz pobór mocy
 pobór mocy (stacja bazowa) 29
 podświetlenie 23
 połączenia
 przyjmowanie 9
 zewnętrzne 9
 połączenie konsultacyjne (wewnętrzne) . . 21
 połączenie nieodebrane 14
 połączenie nieznanne 9
 połączenie oczekujące, rozmowa
 wewnętrzna 21
 połączenie wewnętrzne 21
 połączenie oczekujące 21
 pomijanie
 preselekcji 15
 ponowne wybieranie numeru 13
 powtarzanie budzenia 25
 preselekcja 15
 zapisywanie wpisu, zmienianie 15
 prezentacja numeru wywołującego 9
 przypisanie styków wtyczki telefonicznej . . 4
 przywracanie ustawień fabrycznych
 słuchawki 25
 stacja bazowa 25
 pytania i odpowiedzi 27

R

rejestrowanie (słuchawki) 5, 20
 rozmowy
 przekazywanie (łączenie) 21
 wewnętrzne 21
 włączanie użytkownika 21
 zakończenie 9

S

schemat kolorów 23
 skrót (kombinacja cyfr) 7
 skrzynka u operatora 20
 zapisywanie wpisu w pamięci 20
 słuchawka
 czas pracy oraz ładowania 29
 głośność 23
 język wyświetlacza 23
 kontakt z cieciami 27
 korzystanie z wielu 20
 przekazywanie połączenia 21
 przywracanie ustawień fabrycznych . . . 25
 rejestrowanie 20
 stan gotowości 11
 sygnały dźwiękowe 24
 szukanie 21
 ustawianie (indywidualne) 23
 użycie po raz pierwszy 4
 włączanie/wyłączanie 10
 wyrejestrowanie 25
 SMS 16
 kreator rejestracji 16
 lista odebranych 17
 lista roboczych 17
 odczytywanie 17
 odpowiadanie lub przekazywanie 18
 przekazywanie 18
 sposób postępowania w przypadku
 komunikatu o błędzie 19
 usuwanie 17
 usuwanie błędów 19
 w centrali PABX 18
 wpisywanie 16
 wpisywanie tekstów 29
 wysyłanie 16
 zapisywanie numeru 18
 sprawdzanie komunikatów skrzynki u
 operatora 20
 stacja bazowa
 pobór mocy 29
 przywracanie ustawień fabrycznych . . . 25
 ustawianie 25
 ustawianie i podłączanie 4
 używanie z centralą PABX 26
 zmienianie systemowego kodu PIN . . . 25
 stan gotowości (wyświetlacz) 1, 11
 stan naładowania akumulatorów 1, 5
 sygnał błędu 24

sygnał dzwonka
 pomijanie 24
 ustawianie głośności 10, 23
 ustawianie melodii 24
 zmienianie 23
 sygnał ostrzegawczy (akumulator) 24
 sygnały dźwiękowe. 24
 szukanie
 słuchawka 21
 w książce telefonicznej. 12
 szybki dostęp
 skrzynka u operatora 20
 szybkie wybieranie 12

T

telefonowanie
 przyjmowanie połączenia 9
 wewnętrzne. 21
 zewnętrzne 9
 tryb słuchawki 10
 tryb wybierania 26
 tryb zestawu głośnomówiącego 9
 klawisz 1

U

ukrywanie
 pierwszego sygnału dzwonka 24
 urzędnicy medyczne 3
 ustawianie czasu flash (centrala PABX) 26
 ustawianie daty 6
 ustawianie głośności
 głośnika 23
 mowy w słuchawce 23
 słuchawki 23
 sygnał dzwonka 23
 ustawianie godziny. 6
 ustawianie godziny budzenia 25
 ustawianie melodii (sygnału dzwonka) 24
 ustawianie, stacja bazowa 4
 usuwanie błędów. 27
 SMS 19
 używanie (użycie telefonu po raz pierwszy) 4

W


wewnętrzne
 połączenia konsultacyjne 21
 telefonowanie 21
 włączanie się 21
 wiadomości
 klawisz 1
 włączanie
 blokady klawiszy. 10
 funkcji SMS 19
 odsłuchu wewnętrznego 21
 opóźnienia odbierania 23
 pomijania sygnału dzwonka 24
 sygnałów dźwiękowych 24
 trybu zestawu głośnomówiącego 9
 włączanie i wyłączanie funkcji SMS 19






włączanie się do rozmowy. 21
 wpisywanie, edycja tekstów 29
 wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3
 wskaźnik stanu naładowania 6
 wybieranie
 książka telefoniczna 12
 przy użyciu szybkiego wybierania 13
 wewnętrzne 21
 zewnętrzne. 9
 wybieranie prefiksu operatora,
 automatyczne 15
 wygaszacz 23
 wygaszacz ekranu, patrz wygaszacz
 włączanie
 blokady klawiszy 10
 funkcji SMS. 19
 odsłuchu wewnętrznego 21
 opóźnienia odbierania. 23
 pomijania sygnału dzwonka 24
 sygnałów dźwiękowych 24
 trybu zestawu głośnomówiącego 9
 wyłączenie na 24 godziny (budzik) 25
 wyświetlacz
 kontrast 23
 schemat kolorów 23
 ustawianie 23
 w stanie gotowości. 1
 wygaszacz 23
 zmienianie języka wyświetlacza 23
 wyświetlany symbol
 czasu trwania połączenia, koszty 15
 komunikatów skrzynki u operatora 20
 numeru (CLI/CLIP) 9
 wysyłanie
 SMS 16
 wpisu książki telefonicznej do słuchawki . 13

Z

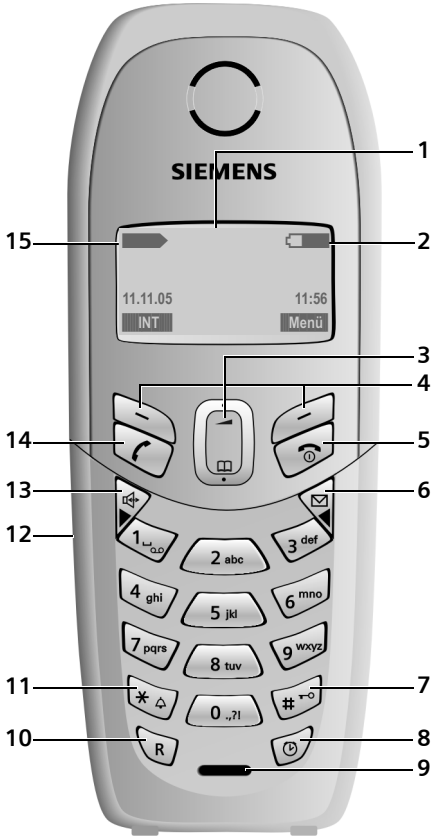zaczep do paska 6
 zakończenie, rozmowy 9
 zasilacz 3
 zawartość zestawu 4
 zegar cyfrowy. 23
 zestaw słuchawkowy 1, 6
 zmiana kodu PIN 25
 zmienianie systemowego kodu PIN 25
 znaki
 usuwanie 11
 znaki specjalne 30

A mobilegység rövid áttekintése



- 1 **Kijelző** készenléti állapotban
- 2 **Akkumulátor töltöttségi szintje**
 (1/3 tele - tele)
 villog: az akkumulátor majdnem üres
 villog: az akkumulátor tölt
- 3 **Vezérlőgomb** (10. oldal)
- 4 **Kijelzőgombok** (10. oldal)
- 5 **Letés gomb, Be/Ki gomb**
Hívásbontás, funkció megszakítása, egy menüsinttel vissza (röviden nyomva), vissza készenléti állapotba (hosszan nyomva), a mobilegység be-/kikapcsolása (készenléti állapotban hosszan nyomva)
- 6 **Üzenetek gomb**
Híváslista és Üzenetek lista megnyitása
Villog: új üzenet vagy új hívás
- 7 **Kettőskereszt gomb**
Billentyűzár be/ki (hosszan nyomva, 10. oldal)
Váltás nagybetű, kisbetű és számjegyek között szövegbevitel esetén (29. oldal)
- 8 **Ébresztőóra gomb** (25. oldal)
Ébresztőóra be- és kikapcsolása
- 9 **Mikrofon**
- 10 **Flash gomb**
Flash beírása (röviden nyomva)
Szünet beírása (hosszan nyomva)
- 11 **Csillag gomb**
Csengőhangok be/ki (készenléti állapotban hosszan nyomva)
- 12 **Csatlakozóaljzat headsethez** (6. oldal)
- 13 **Kihangosítás gomb**
Váltás Mobilegység üzemmódból Kihangosítás üzemmódba
Világít: Kihangosítás bekapcsolva
Villog: bejövő hívás
- 14 **Hívásfogadás gomb**
Hívásfogadás, Újrahívás lista megnyitása (röviden nyomva), tárcsázás megkezdése (hosszan nyomva)
- 15 **Téroró**
 (alacsony - magas)
 villog: nincs téroró

A bázisállomás áttekintése



- 1 Keresés (Paging) gomb

Tartalomjegyzék

A mobilegység rövid áttekintése . . .	1
A bázisállomás áttekintése	1
Biztonsági előírások	3
Gigaset C450 – több mint telefon . . .	4
Első lépések	4
A csomag tartalma	4
A bázisállomás telepítése	4
A bázisállomás csatlakoztatása	4
A mobilegység üzembe helyezése	4
Az övcsipesz és a headset	6
A menü áttekintése	7
Telefonálás	9
Külső hívás kezdeményezése	9
Hívásbontás	9
Hívásfogadás	9
Hívószámjelzés	9
Kihangsítás	9
A mobilegység használata	10
A mobilegység be-/kikapcsolása	10
A billentyűzár be-/kikapcsolása	10
Vezérlőgomb a mobilegységen	10
Kijelzőgombok	10
Vissza készenléti állapotba	11
Menüvezérlés	11
Hibásan beírt adatok javítása	11
A Telefonkönyv és listák használata	12
Telefonkönyv	12
Újrahívás lista	13
Listák megnyitása az Üzenetek gombbal . .	13
Költségtudatos telefonálás	14
Automatikus hálózati szolgáltatói előhívószám (előválasztás)	14
Hívásidőtartam kijelzése	15
SMS (rövid szöveges üzenetek) . . .	16
Regisztrálás a regisztrálást segítő funkcióval	16
SMS írása/küldése	16
SMS fogadása	17
SMS-központ beállítása	18
SMS küldése telefonközpontokba	18
SMS-funkció be-/kikapcsolása	19
Hibák SMS küldésekor és fogadásakor	19
Hálózati hangpostafiók használata	20
Hálózati hangpostafiók beállítása gyorshíváshoz	20
Hálózati hangpostafiók tájékoztató üzenetének megtekintése	20
Több mobilegység használata	20
Mobilegységek bejelentkeztetése	20
Mobilegység keresése („Paging”)	21
Belső hívás kezdeményezése	21
Belehallgatás külső hívásba	21
A mobilegység beállítása	23
A kijelző nyelvének módosítása	23
A kijelző beállítása	23
Automatikus hívásfogadás be-/kikapcsolása	23
A hangszóró hangerejének módosítása . . .	23
Csengőhangok módosítása	23
Az első csengőhang elnyomásának be-/kikapcsolása	24
Figyelmeztető hangok	24
A mobilegység ébresztő funkciója	25
A mobilegység gyári beállításainak visszaállítása	25
A bázisállomás beállítása	25
A bázisállomás gyári beállításainak visszaállítása	25
A bázisállomás üzemeltetése telefonközponton keresztül	26
Tárcsázási mód és flash-idő	26
Szünetidők beállítása	26
Függelék	27
Szimbólumok és jelölések magyarázata . .	27
Ápolás	27
Érintkezés folyadékkal	27
Kérdések és válaszok	27
Vevőszolgálat (Customer Care)	28
Licenz	28
Műszaki adatok	28
Szöveg írása és szerkesztése	29
Tartozékok	31
Tárgymutató	32

Biztonsági előírások

Figyelem:

Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót. Világosítsa fel gyermekeit ezek tartalmáról és a telefon használatának veszélyeiről.



Kizárólag a mellékelt hálózati tápegységet használja, a bázisállomás alján lévő jelölésnek megfelelően.



Kizárólag a **javasolt**, azonos típusú, **újratölthető akkumulátorokat** (28. oldal) használja! Soha ne használjon más típusú akkumulátorokat vagy nem újratölthető elemeket, mert azok egészségkárosodást és személyi sérülést okozhatnak.



Az újratölthető akkumulátorokat a polaritásuknak megfelelően helyezze be és a használati útmutatóban leírtak szerint használja (a szimbólumok a mobilegység akkumulátortartó rekeszében láthatók, 4. oldal).



A készülék befolyásolhatja egyes elektromos orvosi berendezések működését. Kérjük, tartsa be a helyi műszaki előírásokat, például orvosi rendelőben.



A mobilegység használata kellemetlen, bűgő hangot idézhet elő hallókészülékekben.



Ne helyezze el a bázisállomást fürdőszobában vagy zuhanyzóban. A mobilegység és a bázisállomás nem cseppálló (27. oldal).



Ne használja a telefont robbanásveszélyes környezetben, például festékboltban.



Gigaset készülékét kizárólag a használati útmutatóval együtt adja tovább harmadik személynek.



A készüléktől és az akkumulátoroktól környezetkímélő módon szabaduljon meg.

Figyelem:

A használati útmutatóban leírt némely funkció szolgáltatófüggő.

Gigaset C450 – több mint telefon

Telefonja segítségével nemcsak arra van lehetősége, hogy SMS-t küldjön és fogadjon a vezetékes hálózaton keresztül, valamint legfeljebb 100 telefonszámot elmentsen (12. oldal) – telefonja többet tud:

- ◆ Rendeljen fontos hívószámokat a telefon gombjaihoz, így a hívószámokat mindössze egy gombnyomással tárcsázhatja (12. oldal).
- ◆ Használja a Kihangosítás funkciót (9. oldal), hogy telefonálás közben kezei szabadok legyen.
- ◆ Használja mobilegységét ébresztőóraként (25. oldal).

Töltse kellemesen idejét új telefonjával!

Első lépések

A csomag tartalma

A csomag tartalmaz:

- ◆ egy Gigaset C450 bázisállomást
- ◆ egy Gigaset C45 mobilegységet
- ◆ egy hálózati tápegységet
- ◆ egy telefonkábel
- ◆ két akkumulátort
- ◆ egy akkumulátorfedelelet
- ◆ egy övcsipeszt
- ◆ egy használati útmutatót

A bázisállomás telepítése

A bázisállomást +5 °C és +45 °C közötti hőmérsékletű, zárt, száraz helyiségekre tervezték.


- ▶ A bázisállomást a lakás vagy a ház központi helyén célszerű felállítani.

Figyelem:

- ◆ Soha ne tegye ki a telefont a következő behatásoknak: hőforrások, közvetlen napsugárzás, más elektromos készülékek.
- ◆ Óvja Gigaset készülékét nedvességtől, portól, maró folyadékoktól és gőzöktől.

A bázisállomás csatlakoztatása

- ▶ Kérjük, **először** csatlakoztassa a hálózati tápegységet, **majd** a telefoncsatlakozót az alábbi ábra szerint .

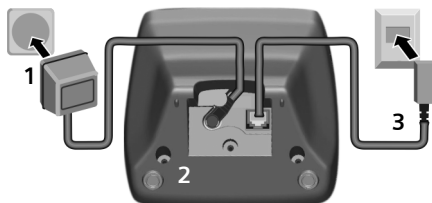


- 1 Hálózati tápegység 230 V
- 2 A bázisállomás alja
- 3 Telefoncsatlakozó telefonkábel

Figyelem:

- ◆ A hálózati tápegységnek **mindig csatlakoztatva** kell lennie, mert a telefon nem működik hálózati csatlakozás nélkül.
- ◆ Ha más, a kereskedelemben kapható telefonkábel vásárol, gondoskodjon arról, hogy a csatlakozó érintkező-kiosztása megfelelő legyen.

Megfelelő érintkező-kiosztás

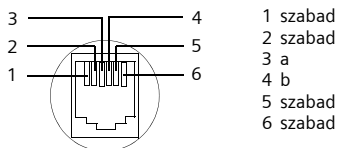

A mobilegység üzembe helyezése


Az akkumulátorok behelyezése

Figyelem:

Kizárólag a Siemens által a 28. oldalon javasolt újratölthető akkumulátorokat használja! Soha ne használjon hagyományos (nem újratölthető) elemeket vagy más típusú akkumulátorokat, mert azok jelentős egészségkárosodást és anyagi kárt okozhatnak. Megsérülhet például az elem, illetve az akkumulátor burka, vagy felrobbanhat az akkumulátor. Továbbá a készülékben működési zavarok, károsodások léphetnek fel.

- ▶ Az akkumulátorokat polaritásuknak megfelelően helyezze be (lásd az alábbi ábrát).


A polaritás jelzése az akkumulátortartóban látható.

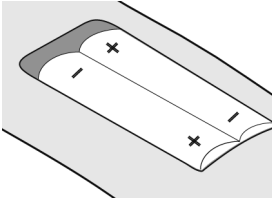

A mobilegység automatikusan bekapcsol. Megerősítő hangjelzés hallatszik.

Az akkumulátortartó lezárása

- ▶ A fedelet kissé lefelé tolva helyezze az akkumulátortartóra, majd nyomja felfelé, amíg a helyére nem pattan.

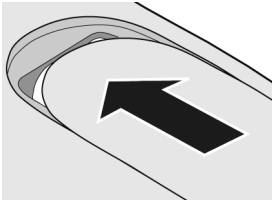

Az akkumulátortartó kinyitása

- ▶ Nyomja meg az akkumulátortartó fedelének felső lekerekített végét, majd tolja lefelé a fedelet.

A mobilegység behelyezése a bázisállomásba és bejelentkezés

Feltétel: A mobilegység nincs bejelentkezve bázisállomásra.

A mobilegység bejelentkezése a Gigaset C450 bázisállomásra automatikusan történik.

- ▶ A mobilegységet helyezze a bázisállomás töltőállomásába úgy, hogy a **kijelző előlről látható legyen**.

Megerősítő hangjelzés hallatszik.

Az automatikus bejelentkezés körülbelül egy percet vesz igénybe. Ezalatt az idő alatt a kijelzőn a **Bejelentkezés** felirat látható és a **Bázis** felirat villog. A mobilegység megkapja a legkisebb szabad belső számot (1–4). Ha a bázisállomásra több mobilegység van bejelentkezve, bejelentkezés után a belső

bázisállomásból

szám megjelenik a kijelzőn, például INT 2. Ez azt jelenti, hogy a mobilegység a 2-es belső számot kapta. Sikeres bejelentkezés után a

mobilegység kijelzőjének bal alsó sarkában az **INT** kijelzőgomb látható.

Figyelem:

- Az automatikus bejelentkezés csak akkor lehetséges, amikor a bejelentkezéshez kiválasztott bázisállomáson nincs hívás folyamatban.
- Az automatikus bejelentkezés gombnyomásra megszakad.
- Ha egy bázisállomásra már négy mobilegység van bejelentkezve, két lehetőség közül választhat:
 - A 4-es belső számú mobilegység készenléti állapotban van: a bejelentkezni kívánt mobilegység megkapja a 4-es számot. A korábbi 4-es számú mobilegység kijelentkezik.
 - A 4-es belső számú mobilegység használata folyamatban van: a bejelentkezni kívánt mobilegységet nem lehet bejelentkezteni.
- Ha az automatikus bejelentkeztes sikertelen, a mobilegységet manuálisan kell bejelentkeztenni (20. oldal).




- ▶ Az akkumulátorok feltöltéséhez hagyja a mobilegységet a bázisállomás töltőállomásában.

Figyelem:

- A mobilegységet kizárólag a javasolt bázisállomásba helyezze be.
- Ha a mobilegység kikapcsol az akkumulátorok lemerülése miatt és Ön a bázisállomásba helyezi, a mobilegység automatikusan bekapcsol.

Kérdések és válaszok, lásd 27. oldal.

Az akkumulátorok első feltöltése és kisütése

Az akkumulátorok töltését a kijelző jobb felső sarkában a ,  vagy  akkumulátor szimbólum villogása jelzi. Üzemeltetés közben az akkumulátor szimbólum az akkumulátorok töltöttségi szintjét jelzi (1. oldal).

A töltöttségi szint helyes kijelzése csak akkor lehetséges, ha az akkumulátorokat először teljesen feltölti és a használat során kisüti.

- ▶ Hagyja a mobilegységet a bázisállomásban folyamatosan, amíg a kijelzőn látható akkumulátor szimbólum már nem villog (körülbelül 13 óra).
- ▶ Vegye ki a mobilegységet a bázisállomásból és csak akkor helyezze be újra, amikor az akkumulátorok teljesen lemerültek.

Figyelem:

Az első feltöltést és kisütést követően a mobilegységet minden beszélgetés után visszahelyezheti a bázisállomásba.

Figyelem:

- ◆ A töltést és a kisütést mindig ismétlje meg, amikor a mobilegységből eltávolítja, majd újra behelyezi az akkumulátorokat.
- ◆ Az akkumulátorok a töltés során felmelegedhetnek, ez a jelenség azonban veszélytelen.
- ◆ Műszaki okokból az akkumulátorok töltőkapacitása idővel csökken.


Figyelem:

A használati útmutatóban előforduló szimbólumok és jelölések magyarázata a Függelékben található, 27. oldal.


Dátum és idő beállítása

Menü → Beállítások → Dátum/Idő



Nap, hónap és év (6 karakter) beírása és **OK** megnyomása. A  gomb segítségével válthat a mezők között.



Óra és perc (4 karakter) beírása (például 0 7 1 5 7:15 óra esetén) és **OK** megnyomása. A  gomb segítségével válthat a mezők között.

Az idő beállítását követően a bejelentkezett telefon kijelzőjét készenléti állapotban az 1. oldalon található ábra mutatja.

Telefonja most már üzemképes!

Az övcsipesz és a headset

Az övcsipesz és a headset (választható) segítségével mobiltelefonját kényelmesen használhatja és a házban vagy a ház körül magával hordozhatja.

Az övcsipesz rögzítése

A mobilegység oldalán, körülbelül a kijelző magasságában mélyedések találhatók az övcsipesz számára.

- Nyomja az övcsipeszt a mobilegység hátoldalára úgy, hogy az övcsipeszen található fülek pattanjanak a mélyedésekbe.

Az övcsipesz nyelvének az akkumulátortartó irányába kell mutatnia.

Csatlakozóaljzat headsethez

A (csatlakozódugós) HAMA Plantronics M40, MX100 és MX150 headset típusokat csatlakoztathatja.

A menü áttekintése

Valamely funkció kiválasztásához Ön két lehetőség közül választhat:

A számsorok segítségével („shortcut“)

- ▶ A főmenü megnyitásához a mobilegység készenléti állapotában nyomja meg a **Menü** kijelzőgombot.
- ▶ Írja be a menü áttekintésében a funkció előtt látható számsort.
- ▶ **Példa:** **Menü 4 2 2** „A mobilegység nyelvének beállítása” esetén.

A menükben történő lapozással (lásd még 27. oldal)

- ▶ A főmenü megnyitásához a mobilegység készenléti állapotában nyomja meg a **Menü** kijelzőgombot.
- ▶ A Vezérlőgomb segítségével lapozzon a funkcióhoz és nyomja meg az **OK** kijelzőgombot.

1 SMS

1-1	SMS írása				
1-2	Bejövők 00+00				
1-3	Kimenők				
1-4	Beállítások	1-4-1	Üzenetközpontok	1-4-1-1	1 . SMSközpont
				...	-
				1-4-1-3	3 . SMSközpont
		1-4-2	SMS-re előfizet		

2 Ébresztőóra

2-1	Aktiválás
2-2	Ébresztés ideje

3 Hangok

3-1	Csengő hangerő		
3-2	Csengő dallam	3-2-1	Külső hívások
		3-2-2	Belső hívások
		3-2-3	Ébresztő
3-3	Figyelmeztető hangok		
3-4	Akku figyelmeztetés	3-4-1	Ki
		3-4-2	Be
		3-4-3	Hívás közben

A menü áttekintése

4 Beállítások

4-1	Dátum/Idő				
4-2	Mobilegység	4-2-1	Kijelző	4-2-1-1	Képernyővédő
				4-2-1-2	Szín séma
				4-2-1-3	Kontraszt
				4-2-1-4	Megvilágítás
		4-2-2	Nyelv		
		4-2-3	Automatikus felvétel		
		4-2-4	Mobilegységet bejelentkezett		
		4-2-5	Mobilegység visszaállítás		
4-3	Bázisállomás	4-3-2	Rendszer-PIN		
		4-3-3	Bázisállomás visszaállítása		
		4-3-4	Belehallgatás		
		4-3-5	Előválasztás	4-3-5-1	Előválasztó szám
				4-3-5-2	Előválasztással
				4-3-5-3	Előválasztás nélkül


5 Üzenetrögzítő

5-1	Elérés 1-es gombon	5-1-1	Hálózati postafiók
-----	--------------------	-------	--------------------



Telefonálás


Külső hívás kezdeményezése

A külső hívások a nyilvános telefonhálózatba irányuló hívások.

 Hívószám beírása és Hívásfogadás gomb megnyomása.

Vagy:


 Hívásfogadás gomb  hosszasan nyomva, majd hívószám beírása.

A Letesz gomb  segítségével megszakíthatja a tárcsázást.


Figyelem:

- A Telefonkönyv (12. oldal) vagy az Újrahívás lista (13. oldal) segítségével történő tárcsázással elkerülheti a hívószámok ismételt beírását.
- Gyors híváshoz a Telefonkönyv egyik hívószámát hozzárendelheti az egyik gombhoz (12. oldal).
- A gyors hívással választott vagy a Telefonkönyvből kiválasztott hívószámot módosíthatja vagy kiegészítheti az aktuális híváshoz.



Hívásbontás

 Letesz gomb megnyomása.

Hívásfogadás

A bejövő hívásokat a mobilegység egyszerre háromféle módon jelzi: csengetéssel, a kijelzőn megjelenő felirattal, valamint a Kihangosítás gomb  villogásával.

A hívás fogadásához a következő lehetőségek közül választhat:

- ▶ Hívásfogadás gomb  megnyomása.
- ▶ Kihangosítás gomb  megnyomása.

Ha a mobilegység a bázisállomásban van és az Automatikus felvétel funkció be van kapcsolva (23. oldal), a mobilegység automatikusan fogadja a hívást, amikor Ön kiveszi a bázisállomásból.

Amennyiben a csengőhang zavarja, nyomja meg a **Menü** Csendes gombokat. A hívást mindaddig fogadhatja, amíg azt a kijelző jelzi.


Hívószámkijelzés

Bejövő hívás esetén a kijelzőn megjelenik a hívó fél hívószáma, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

- ◆ Hálózati szolgáltatója támogatja a CLIP, CLI funkciókat:
 - CLI (Calling Line Identification): a hívó fél elküldi hívószámát
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): a kijelzőn megjelenik a hívó fél hívószáma
- ◆ Ön megrendelte hálózati szolgáltatójánál a CLIP funkciót.
- ◆ A hívó fél megrendelte hálózati szolgáltatójánál a CLI funkciót.

Hívás kijelzés CLIP/CLI esetén

Amennyiben a hívó fél hívószámát elmentette a Telefonkönyvben, a kijelzőn a hívó fél neve jelenik meg.



- 1 Csengető-szimbólum
- 2 A hívó fél hívószáma vagy neve

A hívószám helyett a kijelzőn megjelenik:


- ◆ **Külső hívás**, ha nem kerül sor hívószám-kijelzésre.
- ◆ **Ismeretlen**, ha a hívó fél letiltotta hívószámának kijelzését.
- ◆ **Ismeretlen**, ha a hívó fél nem rendelte meg hívószámának kijelzését.

Kihangosítás

Kihangosítás esetén ne tegye a mobilegységet a füléhez, hanem helyezze például az asztalra. Így mások is részt vehetnek a beszélgetésben.

Kihangosítás be-/kikapcsolása

Bekapcsolás tárcsázáskor

 Hívószám beírása és Kihangosítás gomb megnyomása.

- ▶ Amennyiben a beszélgetés mások számára is hallhatóvá válik, tájékoztassa erről beszélgetőpartnerét.

A mobilegység használata

Váltás Mobilegység üzemmódból Kihangosítás üzemmódba

☞ Kihangosítás gomb megnyomása.

Beszélgetés közben a Kihangosítás funkciót ki-és bekapcsolhatja.

Ha beszélgetés közben a mobilegységet a bázisállomásba szeretné helyezni:

- ▶ Behelyezéskor Kihangosítás gomb ☞ nyomva tartása. Ha a Kihangosítás gomb ☞ nem világít, a gomb ismételt megnyomása.

A hangszóró hangerejének módosítása, lásd 23. oldal.

A mobilegység használata

A mobilegység be-/kikapcsolása

☎ Letesz gomb hosszan nyomva.

Megerősítő hangjelzés hallatszik.

A billentyűzár be-/kikapcsolása

#*☎ Kettőskereszt gomb **hosszan** nyomva.


Megerősítő hangjelzés hallatszik. Bekapcsolt billentyűzár esetén a kijelzőn a ☞ szimbólum látható.

Bejövő hívás esetén a billentyűzár automatikusan kikapcsol, majd újra bekapcsol.

Figyelem:

Ha bekapcsolt billentyűzár esetén Ön véletlenül megnyomja az egyik gombot, a kijelzőn megjelenik egy tájékoztató szöveg. A billentyűzár kikapcsolásához nyomja meg **hosszan** a Kettőskereszt gombot #*☎.

Vezérlőgomb a mobilegységen

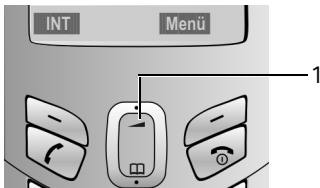

1 Vezérlőgomb

Ebben a használati útmutatóban a Vezérlőgombnak azt a végét, amelyet a mindenkori kezelési állapotban meg kell nyomnia, sötét szín jelöli (felső, alsó). Példa: ☞

ha „a Vezérlőgomb felső végét” kell megnyomni.

A Vezérlőgombnak különböző funkciói vannak:

A mobilegység készenléti állapotában

- ☞ Telefonkönyv megnyitása.
- ☞ A csengőhang hangerejének beállítása (24. oldal).

Listákban és menükben

- ☞ / ☞ Lapozás soronként felfelé/lefelé.

Beviteli mezőben

- ☞ / ☞ A kurzor mozgatása **balra**, illetve **jobbra**.


Külső hívás közben

- ☞ Telefonkönyv megnyitása.
- ☞ A hangszóró hangerejének módosítása Mobilegység és Kihangosítás üzemmód esetén.

Kijelzőgombok

Az aktuális kijelzőfunkciók a kijelző legalsó sorában kiemelve jelennek meg. A kijelzőgombok funkciói a kezelési állapottól függően változnak.

Példa:

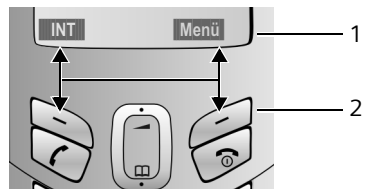


- 1 A kijelzőgombok aktuális funkciói
- 2 Kijelzőgombok

A legfontosabb kijelző-szimbólumok:

- Vissza** Egy menüsinttel vissza, illetve művelet megszakítása.
- INT** Belső hívás (21. oldal).
- Menü** Főmenü vagy állapot szerinti menü megnyitása.
- OK** Megjelölt opció megerősítése.
- <C** Törlés gomb: karakterek törlése egyenként jobbról balra.

Vissza készenléti állapotba

Ha a menü egy tetszőleges helyéről vissza szeretne térni készenléti állapotba:

- ▶ Nyomja meg hosszan a Letesz gombot .

Vagy:

- ▶ Ne nyomjon meg egy gombot sem: 2 perc múlva a kijelző **automatikusan** készenléti állapotba vált.

Azok a módosítások, amelyeket nem erősített meg, illetve nem mentett el az **OK** kijelzőgomb megnyomásával, elvesznek.

A kijelző készenléti állapotának egyik példája, lásd 1. oldal.


Menüvezérlés

Telefonjának funkcióit a menün keresztül érheti el. A menü több szintből áll.

Főmenü (első menüszint)

- ▶ A főmenü megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a **Menü** kijelzőgombot.

Funkció elérése

- ▶ A Vezérlőgomb  segítségével lapozzon a funkcióhoz és nyomja meg az **OK** kijelzőgombot.

Vagy:


- ▶ Írja be a menü áttekintésében (7. oldal) a funkció előtt található számokat.

A hozzá tartozó almenü (a következő menüszint) megnyílik.

Almenük


Az almenük funkciói lista formájában kerülnek kijelzésre.

Funkció elérése:


- ▶ A Vezérlőgomb  segítségével lapozzon a funkcióhoz és nyomja meg az **OK** kijelzőgombot.

Vagy:

- ▶ Írja be a menü áttekintésében (7. oldal) a funkció előtt található számsort.

A Letesz gomb  egyszeri rövid megnyomásával visszatérhet az előző menüszintre, illetve megszakíthatja a műveletet.

Hibásan beírt adatok javítása

- ◆ A Vezérlőgomb segítségével lapozzon a hibás adathoz, amennyiben a kijelzőn megjelenik a  szimbólum.
- ◆ A **←C** segítségével törölje a kurzor bal oldalán lévő karaktert.
- ◆ A kurzor bal oldalán illessze be a helyes karaktert.
- ◆ Idő, dátum stb. beírása esetén felülírhatja a villogó karaktert.

A használati útmutatóban előforduló szimbólumok és jelölések magyarázata a Függelékben található, 27. oldal.

A Telefonkönyv és listák használata

Elérhető:


- ◆ Telefonkönyv
- ◆ Újrahívás lista
- ◆ SMS-lista
- ◆ Híváslista

A Telefonkönyvben legfeljebb 100 bejegyzést tárolhat.

A Telefonkönyvet egyénileg szerkesztheti mobilegységén, a listákat vagy az egyes bejegyzéseket azonban a többi mobilegységre is átküldheti (12. oldal).

Telefonkönyv

A **Telefonkönyvben** hívószámokat tárolhat a hozzájuk tartozó nevekkal.

- ▶ Készletlét állapotban a Telefonkönyv megnyitása a  gomb segítségével.




A bejegyzések terjedelme

Hívószám: max. 32 számjegy
Név: max. 16 karakter




Figyelem:

Gyorshíváshoz a Telefonkönyv egyik hívószámát hozzárendelheti az egyik gombhoz (12. oldal).




Első hívószám elmentése a Telefonkönyvbe

-  → **OK** → Tel.könyv üres. Új bejegyzés?
-  Hívószám beírása és **OK** megnyomása.
-  Név beírása és **OK** megnyomása.




Hívószám elmentése a Telefonkönyvbe

-  → **Menü** → Új bejegyzés
-  Hívószám beírása és **OK** megnyomása.
-  Név beírása és **OK** megnyomása.

Telefonkönyv-bejegyzések kiválasztása

-  Telefonkönyv megnyitása.
- A következő lehetőségek közül választhat:
 - ◆ A  gomb segítségével lapozás a bejegyzéshez a keresett név kiválasztásáig.
 - ◆ A név kezdőbetűjének beírása, szükség esetén lapozás a bejegyzéshez a  gomb segítségével.



Tárcsázás a Telefonkönyv segítségével

-  →  (bejegyzés kiválasztása; 12. oldal)
-  Hívásfogadás gomb megnyomása.
A készülék tárcsázza a hívószámot.



Telefonkönyv-bejegyzések szerkesztése


Ön kiválasztott egy bejegyzést (12. oldal).

Bejegyzés módosítása

- Menü** → Bejegyzés változtatása
-  Szükség esetén hívószám módosítása és **OK** megnyomása.
-  Szükség esetén név módosítása és **OK** megnyomása.

Egyéb funkciók használata

-  →  (bejegyzés kiválasztása; 12. oldal)
- **Menü**

A következő funkciók közül a  gomb segítségével választhat:

Szám használata

Az elmentett hívószámot módosíthatja vagy kiegészítheti, majd tárcsázhatja, vagy további funkciók közül választhat a **Menü** segítségével.

Bejegyzés törlése

A kiválasztott bejegyzést törölheti.

Bejegyzés küldése

Az egyes bejegyzéseket átküldheti egy másik mobilegységre (12. oldal).

Lista törlése

Minden Telefonkönyv-bejegyzést törölhet.

Lista küldése

Teljes listát átküldhet egy másik mobilegységre (12. oldal).

Gyorsgomb

Az aktuális bejegyzést hozzárendelheti az egyik gombhoz.



Tárcsázás a Gyorsgomb segítségével


- ▶ A mindenkor **Gyorsgomb** **hosszan** nyomva.

Telefonkönyv küldése egy másik mobilegységre

Feltételek:

- ◆ A fogadó és a küldő mobilegység azonos bázisállomásra van bejelentkeztetve.
- ◆ A másik mobilegységnek és a bázisállomásnak képesnek kell lennie Telefonkönyv-bejegyzések küldésére és fogadására.

 →  (bejegyzés kiválasztása; 12. oldal)
 → **Menü** → Bejegyzés küldése / Lista küldése

 A fogadó mobilegység első számának beírása és **OK** megnyomása.

A sikeres küldést a fogadó mobilegységen üzenet és megerősítő hangjelzés jelzi.

Amennyiben egy bejegyzést elküldött, az **OK** megnyomásával egy újabb bejegyzést küldhet.

Figyelem:

- ◆ Az azonos hívószámú bejegyzések a fogadó mobilegységen nem kerülnek felülírásra.
- ◆ A küldési folyamat megszakad, amikor a telefon cseng vagy a fogadó mobilegység memóriája megtelik.

Kijelzett hívószám átvétele a Telefonkönyvből

A Telefonkönyvből átveheti azokat a hívószámokat, amelyek megjelennek egy listában, például a Híváslistában vagy az Újrahívás listában.

A kijelzőn megjelenik egy hívószám.


Menü → Szám a telefonkönyvből

▶ Bejegyzés kiegészítése (12. oldal).

Hívószám átvétele a Telefonkönyvből

Különböző kezelési állapotokban Ön megnyithatja a Telefonkönyvet, hogy átvegyen egy hívószámot. A mobilegységnek nem kell készenléti állapotban lennie.


 Telefonkönyv megnyitása.


 Bejegyzés kiválasztása (12. oldal).


Újrahívás lista

Az Újrahívás lista a tíz utoljára tárcsázott hívószámot (max. 32 számjegy) tartalmazza. Amennyiben a hívószámok egyikét a Telefonkönyv tartalmazza, a hívószámhoz tartozó név jelenik meg a kijelzőn.


Tárcsázás az Újrahívás listából

 Gomb **röviden** nyomva.

 Bejegyzés kiválasztása.


 Hívásfogadás gomb ismételt megnyomása. A készülék tárcsázza a hívószámot.

Az Újrahívás lista bejegyzéseinek szerkesztése

 Gomb **röviden** nyomva.

 Bejegyzés kiválasztása.

Menü Kijelzőgomb megnyomása.

A  gomb segítségével a következő funkciók közül választhat:


Szám használata (mint a Telefonkönyv esetén, 12. oldal)

Szám a telefonkönyvből
 Bejegyzés átvétele a Telefonkönyvből (13. oldal).


Bejegyzés törlése (mint a Telefonkönyv esetén, 12. oldal)


Lista törlése (mint a Telefonkönyv esetén, 12. oldal)

Listák megnyitása az Üzenetek gombbal

Az Üzenetek gomb  segítségével a következő listákat nyithatja meg:

- ◆ SMS-lista
- ◆ Hálózati hangpostafiók, amennyiben hálózati szolgáltatója támogatja ezt a funkciót és a hálózati hangpostafiókat beállította gyorshíváshoz (20. oldal).
- ◆ Híváslista

Amint **új bejegyzés** érkezik egy listába, figyelmeztető hangjelzés hallatszik és a  gomb villog. A kijelzőn ennek megfelelő üzenetet olvashat.

Ha megnyomja a villogó Üzenetek gombot , a kijelzőn megjelennek az új üzeneteket tartalmazó listák. Amennyiben csak egy listában vannak új üzenetek, ez a lista azonnal megnyílik.

Figyelem:

Amennyiben a hívásokat a hálózati hangpostafiók tartalmazza, megfelelő beállítás esetén Ön tájékoztató üzenetet kap (lásd a hálózati hangpostafiók használati útmutatóját).

Híváslista

Feltétel: CLIP (9. oldal)

A Híváslista tartalmazza az utolsó 10 elmulasztott hívás hívószámát. Azonos hívószámról érkezett több hívás esetén a hívás egyszer tárolódik (utolsó hívás).

A Híváslista az alábbi módon jelenik meg a kijelzőn:

Híváslista: 01+02

Új bejegyzések száma + régi, olvasott bejegyzések száma

Hívás lista megnyitása

☑ → Híváslista: 01+02

☎ Bejegyzés kiválasztása.

A **Híváslistában** az utolsó bejövő hívás jelenik meg.

Listabejegyzés

Példa listabejegyzésre:

Új hívás	01/02
1234567890	
11.11.05	19:27
Vissza	Menü

- ◆ A bejegyzés státusza **Híváslistában**
Új hívás: új elmulasztott hívás.
Régi hívás: már megtekintett bejegyzés.
Fogadott: fogadott hívás.
- ◆ A bejegyzés sorszáma
01/02 jelentése például: két bejegyzés közül az első.
- ◆ A hívó fél hívószáma vagy neve
A hívó fél hívószámát átveheti a Telefonkönyvbe (13. oldal).
- ◆ A hívás dátuma és ideje (ha beállította, 6. oldal).

A **Menü** **Bejegyzés törlése** segítségével törölheti az aktuális bejegyzést.

Híváslista törlése

Figyelem! Minden **régi és új** bejegyzés törlődik.

☑ → Híváslista: → **Menü** → Lista törlése

☎ **Hosszan** nyomva (készenléti állapot).

Költségtudatos telefonálás

Válasszon olyan hálózati szolgáltatót, amely különösen kedvező tarifákat kínál váltószámmal (call-by-call), vagy rendelje meg a hívásidőtartam kijelzését mobilegységén. Önnek lehetősége van több váltószám elmentésére és szerkesztésére.

Automatikus hálózati szolgáltatói előhívószám (előválasztás)

Ön megadhat egy váltószámot (előválasztó számot), amely tárcsázáskor **automatikusan** két listában meghatározott hívószámok elé kerül.

- ◆ Az „**előválasztással**” lista tartalmazza a „szabályt”: az előhívószámokat, illetve az előhívószámok első számjegyeit, amelyeknél az előválasztó számot használni kell.
- ◆ Az „**előválasztás nélkül**” lista tartalmazza a „szabály alóli kivételeket”.

Példa:

Az „előválasztással” lista esetén Ön beírta a 08 számot. Így minden 08 számmal kezdődő hívószám előválasztással kerül tárcsázásra.

Amennyiben például a 081 számot mégis előválasztás nélkül szeretné tárcsázni, az „előválasztás nélkül” esetre írja be a 081 számot.

Előválasztó szám elmentése

Menü → Beállítások → Bázisállomás
→ Előválasztás → Előválasztó szám

☰ Előválasztó szám (call-by-call szám) beírása vagy módosítása.

OK Kijelzőgomb megnyomása. A bejegyzés tárolódik.

☎ **Hosszan** nyomva (készenléti állapot).

Bejegyzések elmentése, illetve módosítása az előválasztó listákban

Mindkét lista egyenként 11 (4 számjegyből álló) bejegyzést tartalmazhat.

Az „**előválasztással**” listában országtól függően, adott esetben előre beállított számok találhatóak. Így például minden belföldi hívás vagy a mobiltelefon-hálózatba irányuló hívás **automatikusan** az Ön által előre elmentett előválasztó számhoz kapcsolódik.

Menü → Beállítások → Bázisállomás
→ Előválasztás → Előválasztással / Előválasztás nélkül



Bejegyzés kiválasztása és **OK** megnyomása.



Hívószám első számjegyeinek beírása vagy módosítása.



Kijelzőgomb megnyomása. A bejegyzés tárolódik.



Hosszan nyomva (készenléti állapot).

Az előválasztás ideiglenes kikapcsolása

☞ (hosszan nyomva) → **Menü** → Előválasztás ki

Az előválasztás tartós deaktiválása

- ▶ Előválasztó szám törlése a **<C** és **OK** gombok megnyomásával.

Hívásidőtartam kijelzése

A hívás időtartama megjelenik a kijelzőn

- ◆ beszélgetés közben,
- ◆ hívásbontás után körülbelül három másodperccel, ha a mobilegységet nem helyezi a töltőállomásba.

Figyelem:

A tényleges és a kijelzett hívásidőtartam között előfordulhat néhány másodperces eltérés.

SMS (rövid szöveges üzenetek)

A készülék értékesítéskor azonnal képes SMS-ek küldésére.

Feltételek:

- ◆ A hívószámjelzés (CLIP, 9. oldal) az Ön alközpontja részére engedélyezett.
- ◆ A hálózati szolgáltató támogatja az SMS-ek küldését a vezetékes hálózatba (további információért forduljon hálózati szolgáltatójához).
- ◆ Ön regisztráltatta készülékét hálózati szolgáltatójánál SMS-ek fogadására és küldésére.

Az SMS-ek küldése és fogadása a hálózati szolgáltatók SMS-központjain keresztül történik. Annak az SMS-központnak a hívószámát, amelyen keresztül SMS-eket szeretne küldeni, illetve fogadni, be kell írnia a telefonjába. **Minden** bejegyzett SMS-központon keresztül fogadhat SMS-t, amennyiben hálózati szolgáltatójánál regisztráltatta készülékét. A regisztrálást segítő funkció (16. oldal) segítséget nyújt a regisztráláshoz.

Az SMS-ek küldése a küldőközpontként aktivált SMS-központon keresztül történik. Ön azonban minden további SMS-központot aktiválhat küldőközpontként egy aktuális üzenet elküldéséhez (18. oldal).

Amennyiben nem aktivált egy SMS-központot sem, az SMS-menüben csak a **Beállítások** opció található. Írjon be egy SMS-központot (18. oldal).

Figyelem:

- ◆ Ha telefonja telefonközponthoz van csatlakoztatva, lásd 18. oldal.
- ◆ SMS-ek fogadásához is regisztrálnia kell készülékét hálózati szolgáltatójánál.
- ◆ Minden beérkezett SMS-t a készülék egyszeri csengetéssel jelez (a külső hívásokhoz beállított csengőhanggal). Amennyiben ezt a hívást fogadja, az SMS elvész. Ennek elkerülése érdekében állítsa be az első csengőhang elnyomását minden külső hívás esetére (24. oldal).

Regisztrálás a regisztrálást segítő funkcióval

A regisztrálást segítő funkcióval Ön minden bejegyzett hálózati szolgáltatónál regisztrálhatja készülékét SMS-ek küldésére és fogadására.

Feltétel:

- ◆ Ön elmentette legalább egy SMS-központ hívószámát.

Amikor Ön először megnyitja az SMS-menüt, a regisztrálást segítő funkció automatikusan regisztráltatja az Ön készülékét minden bejegyzett és elérhető SMS-központnál. A regisztrálást segítő funkcióval Ön később is regisztrálhatja készülékét az SMS-központoknál.

Menü → **SMS** (az 1. megnyitáskor)

Menü → **SMS** → **Beállítások** → **SMS-re előfizet** (később)

OK Kijelzőgomb megnyomása az opció megerősítéséhez.


Ön most minden bejegyzett SMS-központon keresztül (18. oldal) fogadhat SMS-eket.

SMS írása/küldése

Egy SMS legfeljebb 160 karakter hosszúságú lehet.



SMS írása/küldése

Menü → **SMS** → **SMS írása**

 SMS írása. Szövegbevitel, lásd 29. oldal.

Menü **Szöveg küldése**

kiválasztása és **OK** megnyomása.

 /  Hívószám előhívószámmal (helyi hálózatban is) kiválasztása a Telefonkönyvből vagy közvetlen beírása és **OK** megnyomása. SMS küldése SMS-postafiókba: postafiók-azonosító beírása a hívószám **végére**. Az SMS küldése megtörténik.

Figyelem:

Ha az SMS írást egy külső hívás megszakítja, a szöveg automatikusan a Vázlatlistába kerül.

Vázlatlista

Az SMS-eket elmentheti a Vázlatlistába, majd később módosíthatja és elküldheti őket.

SMS elmentése a Vázlatlistába

Ön SMS-t ír (16. oldal).

Menü → Szöveg tárolása

Vázlatlista megnyitása

Menü → SMS → Kimenők

A lista első bejegyzése megjelenik a kijelzőn, például:



01/02: SMS sorszáma/összes SMS száma

Egy SMS olvasása vagy módosítása

▶ Vázlatlista megnyitása.

SMS kiválasztása.

Menü Olvas

kiválasztása és **OK** megnyomása az SMS olvasásához. Lapozás az SMS-ben a gomb segítségével.

Vagy:

Menü Bejegyzés törlése

kiválasztása és **OK** megnyomása az SMS törléséhez.

SMS írása/módosítása

Ön a Vázlatlista egyik SMS-ét olvassa.

Menü Kijelzőgomb megnyomása.

A következő lehetőségek közül választhat:

SMS írása

Új SMS írása, majd küldése (16. oldal), illetve elmentése.

Szöveg használata

Az elmentett SMS szövegének módosítása, majd küldése (16. oldal).

Vázlatlista törlése

▶ Vázlatlista megnyitása.

Menü Lista törlése

kiválasztása és **OK** megnyomása.

OK Kijelzőgomb megnyomása a törlés megerősítéséhez. A lista törlődik.

Hosszan nyomva (készenléti állapot).

SMS fogadása

Minden beérkezett SMS a Beérkezett üzenetek listában tárolódik. A láncolt SMS-ek **egy** SMS-ként jelennek meg a kijelzőn. Amennyiben ez az SMS túl hosszú vagy nem teljes egészében kerül elküldésre, beérkezéskor több SMS-re tagolóódik. Ahhoz, hogy egy SMS olvasás után is a listában maradjon, **rendszeresen törölnie kell az SMS-eket a listából.**

Ha az SMS-memória megtelt, megfelelő figyelmeztetést olvashat.

▶ Feleslegessé vált SMS-ek törlése (17. oldal).

Beérkezett üzenetek lista

A Beérkezett üzenetek lista tartalmazza:


- ◆ az összes fogadott SMS-t, a legújabb SMS-sel kezdődően.
- ◆ azokat az SMS-eket, amelyek hiba miatt nem kerültek elküldésre.

Az új SMS-eket minden Gigaset C45 mobilegység kijelzőjén egy tájékoztató üzenet, az Üzenetek gomb villogása és egy figyelmeztető hangjelzés jelzi.

Beérkezett üzenetek lista megnyitása a gombbal

Gomb megnyomása.

A Beérkezett üzenetek lista az alábbi módon jelenik meg a kijelzőn (példa):



01+05: új bejegyzések száma + régi, olvasott bejegyzések száma

A listában található bejegyzések például az alábbi módon jelennek meg a kijelzőn:



01/02: kijelzett SMS sorszáma/új SMS-ek száma

Beérkezett üzenetek lista megnyitása az SMS-menüből

Menü → SMS → Bejövők 01+05

Egy SMS olvasása vagy törlése

- ▶ Beérkezett üzenetek lista megnyitása.
- ▶ Tovább, mint az „Egy SMS olvasása vagy törlése” című részben, 17. oldal.

Az új SMS elolvasása után az SMS a Régi státuszt kapja.

Beérkezett üzenetek lista törlése

A listában található minden új és régi SMS törlődik.

- ▶ Beérkezett üzenetek lista megnyitása.

Menü Kijelzőgomb megnyomása.

- ▶ Tovább, mint a „Vázlatlista törlése” című részben, 17. oldal.

SMS megválaszolása vagy továbbítása

Ön SMS-t olvas (17. oldal).

Menü Kijelzőgomb megnyomása.

A következő lehetőségek közül választhat:

Válasz írása

Közvetlen válasz-SMS írása és küldése (16. oldal).

Szöveg használata

Az SMS szövegének módosítása, majd SMS elküldése (16. oldal).

Szöveg Küldés

Az SMS szövegének továbbküldése egy másik fogadó mobilegységre (16. oldal).

Hívószám átvétele a Telefonkönyvbe

SMS-küldő hívószámának átvétele

Ön a Beérkezett üzenetek lista egyik SMS-ét olvassa.

Menü Kijelzőgomb megnyomása.

Tovább, lásd 13. oldal.

Figyelem:

A Telefonkönyvön belül lehetősége van SMS-telefonkönyv létrehozására, amennyiben ezeknek a bejegyzéseknek a neve elé egy csillagot (*) illeszt. A mellékelt postafiók-azonosító a Telefonkönyvbe kerül.

SMS-központ beállítása

SMS-központ bejegyzése/módosítása

- ▶ Új bejegyzés esetén, illetve az előre beállított hívószámok törlése előtt érdeklődjön a hálózati szolgáltató által kínált szolgáltatásokról.

Menü → SMS → Beállítások → Üzenetközpontok



SMS-központ (például 1.

SMSközpont) kiválasztása és **OK** megnyomása.

A következő lehetőségek közül választhat:

Aktív központ

Ha az SMS-t ezen az SMS-központon keresztül szeretné elküldeni, **OK** megnyomása az SMS-központ aktiválásához (✓ = be). Ha korábban egy másik SMS-központot aktivált, az az SMS-központ deaktiválódik. A 2 - 3 SMS-központok esetén a beállítás csak a következő SMS-re érvényes.

SMS-központ

SMS-központ hívószámának beírása és **OK** megnyomása.

SMS küldése más SMS-központon keresztül

- ▶ Az SMS-központ (2 vagy 3) aktiválása küldőközpontként (18. oldal).
- ▶ SMS küldése.

Ez a beállítás csak a következő SMS-re érvényes. Ezt követően ismét az 1. SMSközpont van beállítva.

SMS küldése telefonközpontokba

- ◆ SMS-t csak akkor fogadhat, ha a hívószámkielést (9. oldal) továbbítja a telefonközpont mellékvonalára (CLIP). Az SMS-központ hívószámának CLIP-kiértékelése a Gigasetben történik.
- ◆ (Telefonközponttól függően) adott esetben az SMS-központ hívószáma elé be kell írnia az előhívószámot.
Ha kétségei vannak, ellenőrizze telefonközpontját úgy, hogy például SMS-t küld saját hívószámára egyszer előhívószámmal, egyszer pedig előhívószám nélkül.
- ◆ Előfordulhat, hogy SMS küldések az Ön hívószáma a mellékvonal hívószáma nélkül kerül elküldésre. Ebben az esetben a címzett nem tud Önnek közvetlenül válaszolni.


SMS küldése és fogadása ISDN-telefonközpontokon keresztül csak a bázisállomáshoz rendelt MSN-számmal lehetséges.

SMS-funkció be-/kikapcsolása


Az SMS-funkció kikapcsolása után nincs lehetséges SMS-ek fogadására és küldésére.

Az SMS küldésének és fogadásának beállításai (SMS-központok hívószámai), valamint a Beérkezett üzenetek listában és a Vázlatlistában található bejegyzések a funkció kikapcsolása után is megmaradnak.

Menü 4 3 9 2 6

 **0 OK** SMS-funkció kikapcsolása.

Vagy:

 **1 OK** SMS-funkció bekapcsolása (gyári beállítás).

Hibák SMS küldésekor és fogadásakor

Hibák SMS küldésekor

Azok az SMS-ek, amelyeket hosszabb ideig nem sikerült elküldeni, Hiba XX státuszt kapnak és a Beérkezett üzenetek listában tárolódnak.

EO	A hívószám kijelzés tartósan ki van kapcsolva (CLIR) vagy nincs engedélyezve.
FE	Hiba az SMS továbbküldésekor.
FD	Hiba az SMS-központtal történő kapcsolatfelvétel közben, lásd a „Hibaelhárítás” című részt.

Hibaelhárítás

Az alábbi táblázat összefoglalja a hibákat és a lehetséges okokat, valamint útmutatást nyújt a hibaelhárításhoz.

Küldés nem lehetséges.	
1.	A „hívószám kijelzés” (CLIP, 9. oldal) nincs megrendelve. <ul style="list-style-type: none"> ▶ A funkció megrendelése a hálózati szolgáltatónál.
2.	Az SMS küldése megszakadt (például hívás miatt). <ul style="list-style-type: none"> ▶ Az SMS küldésének megismétlése.
3.	A hálózati szolgáltató nem támogatja a funkciót.
4.	A küldőközpontként aktivált SMS-központ hívószáma nincs beírva, illetve hibás. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hívószám beírása (18. oldal).

Hiányos szövegű SMS érkezik.

1. Telefonja memóriája megtelt.
 - ▶ Régi SMS-ek törlése (17. oldal).
2. A hálózati szolgáltató még nem küldte el az SMS további részét.

SMS beolvasása.

1. A „hívószám kijelzés” nincs beállítva.
 - ▶ Rendelje meg hálózati szolgáltatójánál a funkciót (költségtérítéses).
2. A mobilszolgáltató és a vezetékes SMS-szolgáltató között nem jött létre megállapodás.
 - ▶ Érdeklődjön a vezetékes SMS-szolgáltatónál.
3. A végfelhasználói készülék az SMS-szolgáltató adatbázisában vezetékes SMS fogadására, illetve küldésére nem alkalmas készülékként szerepel, vagyis már nincs regisztrálva.
 - ▶ Regisztráltassa (újra) a készüléket SMS fogadására (16. oldal).

Fogadás csak napközben.

A végfelhasználói készülék az SMS-szolgáltató adatbázisában vezetékes SMS fogadására, illetve küldésére nem alkalmas készülékként szerepel, vagyis már nincs regisztrálva.

- ▶ Regisztráltassa (újra) a készüléket SMS fogadására (16. oldal).

Mobilegységén nem tudja megnyitni az SMS-funkciókat.

Egy, a bázisállomásra bejelentkezett más mobilegység használja az SMS-funkciókat.

- ▶ Várjon, amíg a másik mobilegység már nem használja az SMS-funkciókat.

Hálózati hangpostafiók használata

A hálózati hangpostafiók a hálózati szolgáltató üzenetrögzítője. A hálózati hangpostafiókat csak akkor használhatja, ha **megrendelte** hálózati szolgáltatójánál.

Hálózati hangpostafiók beállítása gyorshíváshoz

Gyorshíváskor a hálózati hangpostafiókat közvetlenül tárcsázhatja.

A hálózati hangpostafiók előre be van állítva gyorshíváshoz. Önnek már csak a hálózati hangpostafiók hívószámát kell beírnia.

Hálózati hangpostafiók beállítása gyorshíváshoz és hálózati hangpostafiók hívószámának beírása

Menü → **Üzenetrögzítő** → **Elérés 1-es gombon**

Hálózati postafiók

kiválasztása és **OK** megnyomása (✓ = be).



Hálózati hangpostafiók számának beírása és **OK** megnyomása. A bejegyzés tárolódik.



Hosszan nyomva (készletli állapot).

A beállítás minden bejelentkezett mobilegységre érvényes.

Hálózati hangpostafiók hívása

1 **Hosszan** nyomva. Létrejön a közvetlen kapcsolat a hálózati hangpostafiókkal.



Szükség esetén Kihangosítás gomb **☞** megnyomása. A hálózati hangpostafiók tájékoztató szövege hangosan hallatszik.

Hálózati hangpostafiók tájékoztató üzenetének megtekintése

Amennyiben üzenete van, a hálózati hangpostafióktól hívás érkezik. A kijelzőn megjelenik a hálózati hangpostafiók hívószáma, ha Ön megrendelte a hívószám-kijelzést. Ha fogadja a hívást, az új üzenetek lejátszásra kerülnek. Ha nem fogadja a hívást, a hálózati hangpostafiók hívószáma az elmulasztott hívások listájába kerül és az Üzenetek gomb villog (13. oldal).

Több mobilegység használata

Mobilegységek bejelentkeztetése

A bázisállomásra legfeljebb négy mobilegységet jelentkeztethet be.

Automatikus bejelentkeztetés: Gigaset C45 mobilegység Gigaset C450 bázisállomásra, lásd 5. oldal.

Manuális bejelentkeztetés: Gigaset C45 mobilegység Gigaset C450 bázisállomásra

A mobilegység manuális bejelentkeztetését a mobilegységen és a bázisállomáson kell megkezdnie.

Sikeres bejelentkeztetés után a mobilegység készletli állapotba vált. Ha a bázisállomásra több mobilegység van bejelentkeztetve, bejelentkeztetés után a kijelzőn megjelenik a belső szám, például INT 2.

A bejelentkeztetés 60 másodperc múlva megszakad. Ha ezalatt az idő alatt a bejelentkeztetés nem történt meg, ismételje meg a műveletet.

A mobilegységen

Menü → **Beállítások** → **Mobilegység**
→ **Mobilegységet bejelentkeztet**



A bázisállomás rendszer-PIN-jének (gyári beállítás: 0000) beírása és **OK** megnyomása. A kijelzőn a Bázis felirat villog.

A bázisállomáson



A bázisállomás Bejelentkezés/ Keresés (Paging) gombja (1. oldal) hosszan (min. 1 másodpercig) nyomva.

Egyéb mobilegységek bejelentkezése

További Gigaset-mobilegységek és más GAP-készülékekhez tartozó mobilegységek bejelentkezése az alábbiak szerint történik.

A mobilegységen

- ▶ Kezdje meg a mobilegység bejelentkezését a használati útmutató szerint.

A bázisállomáson

- ▶ A bázisállomás Bejelentkezés/Keresés (Paging) gombja (1. oldal) hosszan (min. 1 másodpercig) nyomva.

Mobilegység keresése („Paging“)

A bázisállomás segítségével megkeresheti mobilegységét.

- ▶ A bázisállomás Bejelentkezés/Keresés (Paging) gombja (1. oldal) **röviden** nyomva.
- ▶ Minden mobilegység egyszerre cseng („Paging“) akkor is, ha a csengőhangok ki vannak kapcsolva.

Keresés befejezése

- ▶ A bázisállomás Bejelentkezés/Keresés (Paging) gombja (1. oldal) **röviden** nyomva vagy a mobilegységen a Hívásfogadás gomb megnyomása.

Belső hívás kezdeményezése

A belső hívások azonos bázisállomásra bejelentkezett más mobilegységek közötti díjmentes hívások.

Más mobilegységek hívása

- ▶ **INT** Kijelzőgomb megnyomása. Minden mobilegységet hív.

Hívásbontás

- ▶ Letesz gomb megnyomása.

Hívás továbbítása más mobilegységre

Egy külső hívást más mobilegységre továbbíthat (kapcsolhat).

- ▶ **INT** Kijelzőgomb megnyomása. Minden mobilegységet hív. A külső felhasználó várakoztató dallamot hall.

Amikor a belső felhasználó jelentkezik:

- ▶ adott esetben a külső hívás bejelentése.

- ▶ Letesz gomb megnyomása.

A hívás továbbításra kerül. Ha a belső felhasználó nem válaszol vagy foglalt, a hívás automatikusan az Ön készülékére irányul.

Belső megbeszélés

Ön egy **külső** felhasználóval beszélget és ezzel egyidőben felhívhat egy **belső** felhasználót megbeszélés céljából.

- ▶ **INT** Kijelzőgomb megnyomása. Minden mobilegységet hív. A külső felhasználó várakoztató dallamot hall.

Ha egy belső felhasználó válaszol, Ön beszélhet vele.

Megbeszélés befejezése

- ▶ **Vissza** Kijelzőgomb megnyomása.

Újból létrejön a kapcsolat Ön és a külső felhasználó között.

Bekopogás fogadása

Ha **belső** hívás közben **külső** hívása érkezik, bekopogó hangot hall (rövid hangjelzés). Hívószám kijelzés esetén a kijelzőn megjelenik a hívó fél hívószáma.

- ▶ Letesz gomb megnyomása a belső hívás befejezéséhez.
- ▶ Hívásfogadás gomb megnyomása a külső hívás fogadásához.

Belehallgatás külső hívásba

Ön külső beszélgetést folytat. Egy belső felhasználó bekapcsolódhat és részt vehet a beszélgetésben. A bekapcsolást minden beszélgetőpartner mobilegységén jelzőhang jelzi.

Feltétel: A Belehallgatás funkció be van kapcsolva.


Belső belehallgatás be-/kikapcsolása

- ▶ **Menü** → Beállítások → Bázisállomás → Belehallgatás (✓ = be)

- ▶ Letesz gomb hosszan nyomva (készenléti állapot).


Belső belehallgatás

A vonal foglalt egy külső beszélgetés miatt. A kijelzőn megfelelő tájékoztató üzenetet olvashat. Ön szeretne bekapcsolódni a külső beszélgetésbe.


 Hívásfogadás gomb **hosszan** nyomva.

Ön bekapcsolódik a beszélgetésbe. Minden felhasználó hangjelzést hall.

Belehallgatás befejezése

 Letesz gomb megnyomása.

Minden felhasználó hangjelzést hall.

Ha az **első** belső felhasználó megnyomja a Letesz gombot , a bekapcsolódott mobilegység és a külső felhasználó közötti kapcsolat megmarad.

A mobilegység beállítása


Mobilegysége előre be van állítva. A beállításokat egyénileg módosíthatja.


A kijelző nyelvének módosítása

A kijelző szövegeit különböző nyelveken jelenítheti meg.

Menü → **Beállítások** → **Mobilegység** → **Nyelv**

Az aktuális nyelvet a ✓ jelöli.


 Nyelv kiválasztása és **OK** megnyomása.

 **Hosszan** nyomva (készenléti állapot).

Ha véletlenül az Ön számára ismeretlen nyelvet állított be:

Menü 4 2 2

Gombok megnyomása egymás után.

 A megfelelő nyelv kiválasztása és **OK** megnyomása.

A kijelző beállítása

Ön négy színminta és több kontraszt közül választhat. Ezenkívül beállíthatja a képernyővédőt és a kijelző megvilágítását.

Menü → **Beállítások** → **Mobilegység** → **Kijelző**

A következő lehetőségek közül választhat:

Képernyővédő

Négy különböző képernyővédő és a Nincs Képernyővédő vagy Digitális óra beállítások állnak rendelkezésre.

Szín séma

Négy színminta. Amikor a megvilágítás ki van kapcsolva, a kijelző a kiválasztott beállítástól függetlenül fekete/fehér.

Kontraszt


Megvilágítás

Töltés közben / Ha nincs töltés. Beállíthatja, hogy a megvilágítás tartósan legyen bekapcsolva vagy egy bizonyos idő után kikapcsoljon (✓ = tartós kikapcsolás).

Figyelem:

Ha a megvilágítás be van kapcsolva és a mobilegység nincs a töltőállomásban, az üzemidő jelentős mértékben csökken!


Automatikus hívásfogadás be-/kikapcsolása

Ha ez a funkció be van kapcsolva, hívás fogadásához vegye ki a mobilegységet a bázisállomásból a Hívásfogadás gomb  megnyomása nélkül.

Menü → **Beállítások** → **Mobilegység**

Automatikus felvétel

kiválasztása és **OK** megnyomása (✓ = be).


 **Hosszan** nyomva (készenléti állapot).

A hangszóró hangerejének módosítása

A kihangosítás hangerejét öt, a hallgató hangerejét három fokozatra állíthatja be. A hangerő beállításait csak beszélgetés közben végezheti.

Ön külső beszélgetést folytat.

 Vezérlőgomb megnyomása.



 Hangerő beállítása és **OK** megnyomása.

Figyelem:

A kihangosítás hangerejét csak akkor módosíthatja, ha a funkció be van kapcsolva.

Csengőhangok módosítása

◆ Hangerő:

Öt hangerő (1–5; például 2-es hangerő = ) és a „Crescendo”-hívás (6; a hangerő minden csengetéssel fokozódik = ).

◆ Dallam:

Az előre telepített csengődallamok listája. Az első három dallam a „klasszikus” csengődallam.

A csengődallamokat az alábbi funkciók esetén különböző módon állíthatja be:

- ◆ **Külső hívások:** külső hívásokhoz
- ◆ **Belső hívások:** belső hívásokhoz
- ◆ **Ébresztő:** ébresztőhíváshoz

A csengőhang hangerejének beállítása


A hangerő minden jelzéstípus esetén azonos.


Menü → **Hangok** → **Csengő hangerő**

Vagy készenléti állapotban:

 **Röviden** nyomva.

Majd:

 Hangerő beállítása és **OK** megnyomása.


 **Hosszan** nyomva (készenléti állapot).


Csengődallam beállítása

A csengődallamot különböző módon állítsa be külső és belső hívásokhoz, valamint az ébresztőhíváshoz.

Menü → **Hangok** → **Csengő dallam**

Külső hívások / Belső hívások / Ébresztő kiválasztása és **OK** megnyomása.


 Dallam kiválasztása (✓ = be) és **OK** megnyomása.

 **Hosszan** nyomva (készenléti állapot).

Cengőhang ki-/bekapcsolása

Hívás esetén a csengőhangot hívásfogadás előtt vagy készenléti állapotban kikapcsolhatja. A hívást mindaddig fogadhatja, amíg azt a kijelző jelzi.

Csengőhang kikapcsolása

*△ Csillag gomb nyomva tartása, **amíg** a kijelzőn meg nem jelenik a  szimbólum.


Csengőhang bekapcsolása

*△ Készenléti állapotban Csillag gomb **hosszan** nyomva.

Az első csengőhang elnyomásának be-/kikapcsolása

Az első, hálózatról érkező jel esetén a telefon felismeri a bejövő SMS-t.

Menü 4 3 9 2 5

 **1 OK** Első csengőhang elnyomása.

Vagy:

 **0 OK** Első csengőhang megszólltatása.

Figyelem:

Ha az első csengőhang elnyomása ki van kapcsolva, minden beérkező SMS-t egy csengőhang jelez. Amennyiben egy ilyen „hívást” az első csengőhang megszólalásakor fogad, az SMS elvész.

Figyelmeztető hangok

A mobilegység akusztikai jelzésekkel figyelmezteti Önt különböző történésekre és állapotokra. Az alábbi figyelmeztető hangokat egymástól függetlenül kapcsolhatja be vagy ki:

◆ Figyelmeztető hangok:

- **Billentyűhang:** minden gombnyomást megerősít.
- **Megerősítő hangjelzés** (emelkedő hangsor): beírás/beállítás végén, a mobilegység bázisállomásba történő helyezésekor, valamint SMS, illetve a Híváslista új bejegyzésének érkezésekor.
- **Hibajelző hang** (ereszkedő hangsor): hibás bejegyzés esetén.
- **Menü vége jelzés:** a menü végén történő lapozáskor.

◆ Akkuhang: az akkumulátort fel kell tölteni.

A mobilegység bázisállomásba helyezésekor hallható megerősítő hangjelzést nem lehet kikapcsolni.

Figyelmeztető hangok be-/kikapcsolása

Menü → **Hangok** → **Figyelmeztető hangok** kiválasztása és **OK** megnyomása (✓ = be).

Akkuhang beállítás

Menü → **Hangok** → **Akku figyelmeztetés**

Be / Ki / Hívás közben

kiválasztása és **OK** megnyomása (✓ = be). Az akkuhang hívás közben be- vagy kikapcsol, illetve megszólal.

A mobilegység ébresztő funkciója

Ébresztőóra be-/kikapcsolása

Menü → Ébresztőóra → Aktiválás (✓ = be)

Vagy:

Ébresztőóra gomb megnyomása.

Az ébresztőóra aktiválása után automatikusan megnyílik a menü az ébresztés idejének beállításához (25. oldal).

Bekapcsolt ébresztő funkció esetén a kijelzőn a dátum helyett az ébresztés ideje látható a szimbólummal.

Az ébresztés idejének beállítása

Menü → Ébresztőóra → Ébresztés ideje

Óra és perc beírása és **OK** megnyomása.

Amikor az ébresztőhívás megszólal...

Ébresztőhívás megismétlése 5 perc múlva

Szundi Kijelzőgomb vagy tetszőleges gomb megnyomása.

Ha a **Szundi** csengőhangot harmadszor is elnyomja, az ébresztőhívás 24 órára kikapcsol.

Ébresztőhívás kikapcsolása 24 órára

Ki Kijelzőgomb megnyomása.

A mobilegység gyári beállításainak visszaállítása

Az egyéni beállításokat és módosításokat visszavonhatja. A Telefonkönyv és a Híváslista, az SMS-listák bejegyzései, valamint a mobilegységnek a bázisállomásra történt bejelentkezése megmaradnak.

Menü → Beállítások → Mobilegység → Mobilegység Beállítás visszaállítás

OK Kijelzőgomb megnyomása a megerősítéshez.

Hosszan nyomva (készenléti állapot).

A gomb segítségével megszakíthatja a gyári beállítások visszaállítását.

A bázisállomás beállítása

A bázisállomást egy bejelentkezett Gigaset C45 mobilegység segítségével állíthatja be.

Rendszer-PIN módosítása

A rendszer-PIN-t akkor kell beírnia, amikor a mobilegységet bejelentkezeti a bázisállomásra.

A bázisállomás beállított, 4 karakterből álló rendszer-PIN-jét („0000“) módosíthatja egy szintén 4 karakterből álló PIN-re, amelyet kizárólag Ön ismer.

Menü → Beállítások → Bázisállomás → Rendszer-PIN

Új rendszer-PIN beírása és **OK** megnyomása. Biztonsági okokból a bejegyzést a kijelzőn négy csillag (***) jelöli.

Hosszan nyomva (készenléti állapot).

A bázisállomás gyári beállításainak visszaállítása

A bázisállomás gyári beállításainak visszaállításakor a mobilegységek kijelentkeznek. Az egyéni beállítások visszaállnak a gyári beállításokra. A dátum és az idő beállítása azonban megmarad.

A bázisállomás visszaállítása a menü segítségével

Menü → Beállítások → Bázisállomás → Bázisállomás visszaállítása

OK Kijelzőgomb megnyomása a megerősítéshez.

A bázisállomás visszaállítása a bázisállomás gombjával

- ▶ Húzza ki a bázisállomás hálózati tápegységét (4. oldal) a konnektorból.
- Bejelentkezés /Keresés (Paging) gomb (1. oldal) megnyomása és nyomva tartása.
- ▶ Dugja be ismét a hálózati tápegységet a konnektorba.
- Bejelentkezés /Keresés (Paging) gomb (1. oldal) nyomva tartása .
- ▶ Engedje el a Bejelentkezés/Keresés (Paging) gombot (1. oldal). A bázisállomás gyári beállításainak visszaállítása megtörtént.

A bázisállomás üzemeltetése telefonközponton keresztül

A következő beállítások csak akkor szükségesek, ha telefonközpontja megköveteli. Lásd a telefonközpont használati útmutatóját.

Azokon a telefonközpontokon keresztül, amelyek nem támogatják a hívószámjelzést, SMS küldése vagy fogadása nem lehetséges.

Tárcsázási mód és flash-idő

Tárcsázási mód módosítása


Ön beállíthatja a tárcsázási módot.

Menü 4 3 9 1 1

 **1** **OK** Impulzus tárcsázás.

Vagy:


 **0** **OK** Tone tárcsázás.

 **Hosszan** nyomva (készenléti állapot).

Flash-idő beállítása

Ön beállíthatja a flash-időt.


Menü 4 3 9 1 2

 Flash-időnek megfelelő számjegy beírása és **OK** megnyomása.

0 = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms;


3 = 180 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms;

6 = 600 ms; **7** = 800 ms


 **Hosszan** nyomva (készenléti állapot).


Szünetidők beállítása

Vonalfoglalás utáni szünet módosítása

Ön beállíthatja a Hívásfogadás gomb  megnyomása és a hívószám elküldése közötti szünet időtartamát.

Menü 4 3 9 1 9


 Szünethossznak megfelelő számjegy beírása (**1** = 1 másodperc; **2** = 3 másodperc; **3** = 7 másodperc) és **OK** megnyomása.


 **Hosszan** nyomva (készenléti állapot).

Flash gomb utáni szünet módosítása

Ön módosíthatja a szünet időtartamát, ha telefonközpontja megköveteli (lásd a telefonközpont használati útmutatóját).

Menü 4 3 9 1 4

 Szünethossznak megfelelő számjegy beírása (**1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms) és **OK** megnyomása.

 **Hosszan** nyomva (készenléti állapot).

Függelék

Szimbólumok és jelölések magyarázata

Ebben a használati útmutatóban szerepelnek bizonyos szimbólumok és írásmódok, amelyek magyarázata az alábbiakban olvasható.



Számjegyek vagy betűk beírása.



A kijelző legalsó sorában felkínált aktuális kijelzőfunkciók kiemelve jelennek meg. A megfelelő kijelzőgomb megnyomása a funkció eléréséhez.



A Vezérlőgomb felső vagy alsó végének megnyomása, például lapozás esetén.

/ 0 / *▲ stb.

Az ábrázolt gomb megnyomása a mobilegységen.

Külső hívások / Belső hívások (példa)

Az egyik menüfunkció (Külső hívások vagy Belső hívások) kiválasztása a listából és **OK** megnyomása.



→ Hangok → Csengő dallam (példa)

Menü megnyomása. A gomb segítségével **Hangok** kiválasztása és **OK** megnyomása. A gomb segítségével **Csengő dallam** kiválasztása és **OK** megnyomása.

Ápolás

- ▶ A bázisállomást és a mobilegységet **nedves** törölkendővel (oldószerek nélkül) vagy antisztatikus törölkendővel törölje le.

Soha ne használjon száraz törölkendőt, mert fennáll a sztatikus feltöltődés veszélye.

Érintkezés folyadékkal

Ha a mobilegység folyadékkal érintkezett:

- ▶ **Kapcsolja ki a mobilegységet és azonnal vegye ki az akkumulátorokat.**
- ▶ Csöpögtesse ki a mobilegységből a folyadékot.
- ▶ Törölgesse szárazra az összes alkotórészt és tartsa a mobilegységet a nyitott akkumulátortartóval a billentyűzettel lefelé **legalább 72 órán át** száraz, meleg helyen (**nem** mikrohullámú sütő, tűzhely stb. közelében).
- ▶ **A mobilegységet csak kiszáradás után kapcsolja be újra.**

Teljes kiszáradás után a készüléket sok esetben újra használatba veheti.

Kérdések és válaszok

Amennyiben a telefon használata közben kérdései merülnek fel, a www.siemensmobil.hu internetes címen a nap 24 órájában rendelkezésére állunk. A leggyakrabban felmerülő problémákat és a lehetséges megoldásokat az alábbi táblázat tartalmazza.

<p>A kijelzőn nem jelenik meg semmi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A mobilegység nincs bekapcsolva. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Letesz gomb hosszan nyomva. 2. Az akkumulátor üres. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Az akkumulátor feltöltése, illetve kicserélése (4. oldal).
<p>A mobilegység nem reagál valamelyik gomb megnyomására.</p> <p>A billentyűzár be van kapcsolva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kettőskereszt gomb hosszan nyomva (10. oldal).
<p>A kijelzőn a Bázis villog.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A mobilegység a bázisállomás hatótávolságán kívül van. <ul style="list-style-type: none"> ▶ A mobilegység és a bázisállomás közötti távolság csökkentése. 2. A bázisállomás nincs bekapcsolva. <ul style="list-style-type: none"> ▶ A bázisállomás hálózati tápegységének ellenőrzése (4. oldal).
<p>A mobilegység nem cseng.</p> <p>A csengőhang ki van kapcsolva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ A csengőhang bekapcsolása (24. oldal).
<p>Nem hallható a csengőhang és a tárcsázási hang.</p> <p>A bázisállomás telefonkábele ki van cserélve.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ A kereskedelemben vásárolt kábel esetén gondoskodjon a megfelelő érintkező-kiosztásról (4. oldal).
<p>A hívó fél hívószáma a CLIP (9. oldal) ellenére sem jelenik meg a kijelzőn.</p> <p>A hívószám elküldése nincs engedélyezve.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ A hívó fél rendelje meg hívószámának elküldését (CLI) hálózati szolgáltatójánál.
<p>Szövegbevitelkor hibajelző hang hallatszik (ereszkedő hangszor).</p> <p>A művelet sikertelen/a beírt szöveg hibás.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ A művelet megismétlése. Szövegbevitel közben figyelje a kijelzőt és szükség esetén olvassa el a használati útmutatóban a vonatkozó részt.

Vevőszolgálat (Customer Care)

Gyors, egyénre szabott tanácsadást kínálunk!

Online vevőszolgálatunk az Interneten:

www.siemensmobil.hu,

amely bármikor, bárhol elérhető, 24 óras támogatást nyújt termékeinkkel kapcsolatban. Ezen az internetes címen interaktív hibakereső rendszert, a leggyakrabban feltett kérdéseket és a hozzájuk tartozó válaszokat, valamint használati útmutatókat talál. A leggyakrabban feltett kérdéseket a válaszokkal együtt megtalálja ebben a használati útmutatóban is, a **Kérdések és válaszok** című részben.

Kínálatunkkal kapcsolatos személyes tanácsadást

06-1-471-2444

vonalunkon nyújtunk Önnek. Hívását felkészült Siemens-munkatársak fogadják, akik kompetens segítséget nyújtanak a termékinformációval és az installálással kapcsolatban. Javítások és esetleges garancia-, illetve szavatossági igények esetén gyors és megbízható segítséget nyújt

szervizközpontunk:

06-1-471-2471

Kérjük, őrizze meg a vásárlást igazoló bizonylatot.

Azokban az országokban, ahol termékeinket nem hivatalos viszonteladóink értékesítik, nem nyújtunk csere- és javítási szolgáltatást.

Licensz

Ez a készülék a magyar analóg hálózatban történő használatra készült.

A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

A Siemens AG ezennel kijelenti, hogy ez a készülék az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelel.

Az 1999/5/EC irányelv szerinti Megfelelőségi Nyilatkozatot az alábbi Internetcímen találja meg:

<http://www.siemens.com/gigasetdocs>.

CE 0682

Műszaki adatok

Javasolt akkumulátorok

(a használati útmutató nyomtatásakor)

Nikkel-fém-hidrid (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Panasonic 700 mAh „for DECT“
- ◆ GP 550mAh
- ◆ GP 700mAh
- ◆ GP 850mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 600
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ Yuasa Technology AAA 800
- ◆ VARTA Phone Power AAA 700mAh

A mobilegység két javasolt akkumulátorral kerül értékesítésre.

A mobilegység üzemideje/töltési ideje

Az alábbi adatok 650mAh kapacitású akkumulátorok esetén érvényesek.

Készenléti idő	kb. 130 óra (5nap)
Beszélgetési idő	kb. 13 óra
Töltési idő	kb. 13 óra

Az itt megadott üzemidő és töltési idő csak a javasolt akkumulátorok használata esetén érvényes.

A bázisállomás áramfogyasztása

Készenléti állapotban: kb. 2W



Beszélgetés közben: kb. 3W

Általános műszaki adatok

DECT-szabvány	támogatva
GAP-szabvány	támogatva
Csatornaszám	60 duplex csatorna
Rádiófrekvencia-tartomány	1880–1900 MHz
Duplex eljárás	idő multiplex, 10 ms kerethosszúság
Csatornaosztás	1728 kHz
Bitsebesség	1152 kbit/s
Moduláció	GFSK
Beszédkódolás	32 kbit/s
Küldő teljesítmény	10 mW, csatornánkénti átlagteljesítmény
Hatótávolság	max. 300 m épületen kívül, max. 50 m épületen belül
A bázisállomás energiaellátása	230 V ~/50 Hz
Üzemeltetés környezeti feltételei	+5 °C - +45 °C; 20 % - 75 % relatív páratartalom
Tárcsázási mód	Tone tárcsázás/impulzus tárcsázás
Flash-idő	250 ms
A bázisállomás méretei	102x 124 x 81mm (h x sz x m)
A mobilegység méretei	141 x 53 x 31mm (h x sz x m)
A bázisállomás tömege	121 g
A mobilegység tömege akkumulátorral	116 g

Szöveg írása és szerkesztése

A szöveg szerkesztésének szabályai:

- ◆ A kurzor mozgatása a   gombokkal történik.
- ◆ A karakterek a kurzor bal oldalán kerülnek beillesztésre.
- ◆ A Kettőskereszt gomb **#*^o** rövid megnyomásával válthat „Abc” üzemmódból „123” üzemmódbba, „123” üzemmódból „abc” üzemmódbba és „abc” üzemmódból „Abc” üzemmódbba (nagybetű: 1. betű nagybetű, a többi kisbetű). A Kettőskereszt gomb **#*^o** megnyomása szövegbevitel előtt.
- ◆ A Kettőskereszt gomb **#*^o** hosszan nyomva: a kijelzőn megjelennek a Kettőskereszt gombhoz tartozó szimbólumok.
- ◆ Telefonkönyv-bejegyzések esetén a név kezdőbetűje automatikusan nagybetű, a következő betűk pedig kisbetűk.


Szöveg szerkesztése

Ha egy gombot **hosszan** megnyom, a gombhoz tartozó szimbólumok megjelennek a kijelző legalsó sorában és egymás után kijelölésre kerülnek. Ha elengedi a gombot, a kijelölt szimbólumot beilleszti a beviteli mezőbe. Egyéb karakterek beírása, lásd 30. oldal.

A kijelző mutatja, hogy a nagybetű, a kisbetű vagy a számjegyek vannak beállítva, amikor egyik írásmódból a másikba vált, a kijelző legalsó sorában „abc -> Abc”, „Abc -> 123” vagy „123 -> abc” látható.

A Telefonkönyv-bejegyzések sorrendje

A Telefonkönyv-bejegyzések általában betűrendben szerepelnek, a szóköznek és a számjegyeknek azonban elsőbbségük van. A sorrend a következő:

1. Szóköz (jelölése itt: )
2. Számjegyek (0–9)
3. Betűk (betűrendben)
4. Egyéb karakterek

Ha el szeretné kerülni a bejegyzések betűrendbe történő rendezését, illesszen egy szóközt vagy egy számjegyet a név elé. Így a bejegyzés a Telefonkönyvben az első helyre kerül. Azok a nevek, amelyek elé csillagot illeszt, a Telefonkönyv végére kerülnek.

Egyéb karakterek beírása

Standard jelkészlet

	1		0	*△	#↵
	*)	**)			
1x	Szóköz	Szóköz	.	*	Abc--> 123
2x	1	↵	,	/	123 --> abc
3x	Ł	1	?	(#
4x	\$	€	!)	@
5x	Å	Ł	0	<	\
6x	□	\$	+	=	&
7x		Å	-	>	§
8x		□	:	%	
9x			ž		
10x			ˇ		
11x			“		
12x			’		
13x			;		
14x			–		

*) Telefonkönyv és további listák esetén

**) SMS írásakor

Tartozékok

Gigaset-mobilegységek

Egésztse ki Gigaset készülékét vezeték nélküli telefonközponttal:

C45 Gigaset-mobilegység

- ◆ Világító színes kijelző (4096 szín)
- ◆ Változatos képernyővédők
- ◆ Világító billentyűzet
- ◆ Kihangsúlyítás
- ◆ Többszólamú csengődallamok
- ◆ Telefonkönyv körülbelül 100 bejegyzés részére
- ◆ SMS (feltétel: CLIP)
- ◆ Ébresztőóra
- ◆ Csatlakozó headsethez

www.siemensmobil.hu



Minden tartozék és akkumulátor megrendelhető a szaküzletekben.

Látogassa meg internetes oldalainkat a www.siemensmobil.hu címen.



Kizárólag eredeti tartozékokat használjon. Így elkerülheti az esetleges egészségkárosodást és az anyagi károkat. Gondoskodjon az előírások betartásáról.

Tárgymutató

A	
akkuhang	24
akkumulátor	
behelyezés	4
feltöltés	5, 6
javasolt akkumulátorok	28
kijelző	1, 5
szimbólum	6
áramfogyasztás (bázisállomás)	28
automatikus hálózati szolgáltatói	
előhívószám	14
automatikus hívásfogadás	9, 23
B	
bázisállomás	
áramfogyasztás	28
beállítás	25
gyári beállítások visszaállítása	25
rendszer-PIN módosítása	25
telepítése és csatlakoztatása	4
üzemeltetés telefonközponton keresztül	26
be/ki gomb	1
bejelentkeztetés (mobilegység)	5
bekapcsolás	
belső belehallgatás	21
billentyűzár	10
csengőhang elnyomása	24
figyelmeztető hangok	24
hívásfogadás	23
kihangsítás	9
SMS-funkció	19
bekopogás, belső hívás	21
belehallgatás hívásba	21
belső	
belehallgatás	21
megbeszélés	21
telefonálás	21
belső hívás	21
bekopogás	21
billentyűhang	24
billentyűzár	10
biztonsági előírások	3
C	
CLI, CLIP	9
csatlakozóaljzat headsethez	1, 6
csengőhang	
dallam beállítása	24
elnyomása	24
hangerő beállítása	10, 23
módosítása	23
csillag gomb	1, 24
csomag tartalma	4
customer care	28
D	
dallam beállítása (csengőhang)	24
dátum beállítása	6
digitális óra	23
E	
ébresztés idejének beállítása	25
ébresztőhívás megisméltése	25
ébresztőóra	25
gomb	1
egyéb karakterek	30
elmulasztott hívás	14
elnyomás	
első csengőhang	24
előválasztás	14
bejegyzés elmentése, módosítása	15
érintkező-kiosztás	4
F	
figyelmeztető hangok	24
flash beírása	1
flash gomb	1
flash-idő beállítása (telefonközpont)	26
folyadék	27
G	
gombok	
be/ki gomb	1
billentyűzár	10
csillag gomb	1, 24
ébresztőóra gomb	1
flash gomb	1
gyorsgomb	12
hívásfogadás gomb	1, 9
keresés (paging) gomb	1
kettőskereszt gomb	1, 10
kihangsítás gomb	1
kijelzőgombok	1, 10
letesz gomb	1, 9, 11
telefonkönyv-bejegyzés hozzárendelése	12
üzenetek gomb	1, 13
vezérlőgomb	1, 10
gyári beállítások visszaállítása	
bázisállomás	25
mobilegység	25
gyorsgomb	12
gyorshívás	
hálózati hangpostafiók	20
H	
hallgató hangereje	23
hallókészülékek	3
hálózati hangpostafiók	20
bejegyzés elmentése	20
hálózati hangpostafiók üzenetének	
megtekintése	20
hálózati szolgáltatói előhívószám,	
automatikus	14
hálózati tápegység	3

hangerő	
csengőhang	23
hangerő beállítása	
csengőhang	23
hallgató	23
mobilegység hangszórója	23
hangszóró hangereje	23
headset	1, 6
hibaelhárítás	27
SMS	19
hibajelző hang	24
hibásan beírt adatok javítása	11
hívás	
belső	21
felhasználó bekapcsolódása	21
külső	9
továbbítása (kapcsolása)	21
hívásbontás	9
hívásfogadás	9, 23
hívásfogadás gomb	1, 9
hívásidőtartam	14, 15
híváslista	13, 14
hívó fél visszahívása	14
hívószám	
átvétele a telefonkönyvből	13
beállítása SMS-központoz	18
beírása a telefonkönyv segítségével	13
elmentése a telefonkönyvbe	12, 13
hálózati hangpostafiók hívószámának beírása	20
hívó fél hívószámának kijelzése (CLIP)	9
küldő hívószámának elmentése a telefonkönyvbe	18
hívószámkijelzés	9
I	
idő beállítása	6
ismeretlen	9
K	
karakterek	
törlése	11
képernyővédő	23
kérdések és válaszok	27
keresés	
a telefonkönyvben	12
mobilegység	21
keresés (paging)	1
készletléti állapot (kijelző)	1, 11
kettőskereszt gomb	1, 10
kihangosítás	9
gomb	1
kijelentkeztetés (mobilegység)	20
kijelzés	
hálózati hangpostafiók üzenete	20
hívásidőtartam, hívásköltségek	15
hívószám (CLI/CLIP)	9
kijelző	
beállítás	23
képernyővédő	23
készletléti állapotban	1
kijelző nyelvének módosítása	23
kontraszt	23
színminta	23
kijelzőgombok	1, 10
kikapcsolás	
belső belehallgatás	21
billentyűzár	10
csengőhang elnyomása	24
előválasztás	15
figyelmeztető hangok	24
hívásfogadás	23
kihangosítás	9
SMS-funkció	19
kikapcsolás 24 órára (ébresztő)	25
költségtudatos telefonálás	14
kontraszt	23
küldés	
SMS	16
telefonkönyv-bejegyzés mobilegységre	12
L	
letesz gomb	1, 9
lista	
beérkezett üzenetek lista (SMS)	17
elmulasztott hívások	14
híváslista	13, 14
újrahívás lista	13
vázlatlista (SMS)	17
listabejegyzés	14
M	
megbeszélés (belső)	21
megerősítő hangjelzés	24
megszakítás (művelet)	11
megvilágítás	23
menü	
áttekintés	7
egy menüsinttel vissza	11
menü vége jelzés	24
menüvezérlés	11
mobilegység	
be-/kikapcsolás	10
beállítás (egyéni)	23
bejelentkeztetés	20
érintkezés folyadékkal	27
figyelmeztető hangok	24
gyári beállítások visszaállítása	25
hangszóró hangereje	23
hívás továbbítása	21
keresés	21
készletléti állapot	11
kijelentkeztetés	25
kijelző nyelve	23
több mobilegység használata	20

Tárgymutató

üzembe helyezés	4
üzemidő és töltési idő	28
mobilegység töltési ideje	28
mobilegység üzemideje	28
mobilegység üzemmód	10
műszaki adatok	28

O

orvosi berendezések	3
övcspesz	6

P

paging	21
PIN módosítása	25

R

regisztrálást segítő funkció (SMS)	16
rendszer-PIN módosítása	25
rövid szöveges üzenetek I. SMS	

S

shortcut (számsor)	7
SMS	16
beérkezett üzenetek lista	17
hibaelhárítás	19
hívószám elmentése	18
írása	16
küldése	16
küldése telefonközpontba	18
megválaszolása vagy továbbítása	18
olvasása	17
regisztrálást segítő funkció	16
szöveg írása	29
törlése	17
továbbítása	18
vázlatlista	17
SMS-funkció be-/kikapcsolása	19
SMS-központ	
beállítása	18
hívószám módosítása	18
sorrend a telefonkönyvben	29
színminta	23
szöveg írása, szerkesztése	29
szundi (ébresztőóra)	25
szünetidők (telefonközpont)	26

T

tárcsázás	
a gyorsgomb segítségével	12
telefonkönyv	12
tárcsázási mód	26
tartozékok	31
telefon ápolása	27
telefonálás	
belső	21
hívás fogadása	9
külső	9

telefonkönyv	12
(SMS) küldő hívószámának elmentése	18
bejegyzés elmentése	12
bejegyzés kiválasztása	12
bejegyzés/lista küldése mobilegységre	12
bejegyzések sorrendje	29
első hívószám elmentése	12
használata hívószám beírásakor	13
hívószám átvétele szövegből	13
megnyitás	10

telefonközpont

bázisállomás üzemeltetése	
telefonközponton keresztül	26
flash-idő beállítása	26
SMS	18
szünetidők	26
tárcsázási mód beállítása	26
telepítés, bázisállomás	4
térerő	1
töltöttségi szint (akkumulátor)	1, 5
töltöttségi szint kijelzése	6

U

újrAhívás	13
üzemeltetés (a telefon üzembe helyezése)	4
üzenet	
gomb	1
üzenetek gomb	1
lista megnyitása	13, 17
üzenetreggítő I. még hálózati hangpostafiók	

V

vevőszolgálat	28
vezérlőgomb	1, 10
visszahívás a híváslistából	14

Z

zár (billentyűzár)	10
------------------------------	----